NOTICE DE MONTAGE



DESCRIPTIF

Structure en acier galvanisé plastifié
PVC expansé

CONFORME

TEMPS DE MONTAGE

Le temps de montage de ce produit est estimé pour 1 personne, à 15 minutes

ENTRETIEN DU MATERIEL

Le matériel doit être entretenu régulièrement par son propriétaire. Il est conseillé pour un bon usage de :

- vérifier toutes les semaines le bon serrage de la visserie.
- effectuer les reprises de peinture aux endroits qui seraient susceptibles d'avoir des impacts en utilisant une peinture de teinte spécifiée par la société fabricante.
- toute pièce abimée doit être impérativement remplacée par une pièce détachée spécifique à ce produit et exclusivement référencée par la société fabricante.
- procéder au nettoyage de l'équipement en utilisant du produit vaisselle, de rincer à l'eau claire et d'utiliser un chiffon doux pour sécher.

Il est conseillé d'effectuer ce nettoyage 1 à 2 fois par an voir plus fréquemment en fonction des conditions environnementales (environnement salin,…).

GARANTIE

Ce produit est garanti 1 an, pièces et main d'œuvre. Toute réserve quant à l'état du matériel livré doit être effectuée dans le délai légal à partir de la réception des colis. Sont exclus de la garantie:
- toute détérioration lors de l'acheminement.
- toute détérioration du matériel due à une utilisation autre que celle pour laquelle il a été conçu.
- toute détérioration due à un défaut ou un mauvais entretien du produit.
- tout défaut non déclaré dans le délai légal.
- toute détérioration due à un montage non conforme à la présente notice de pose.

MONTAGE

OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE NON FOURNI



Clé 13mm



Clé 17mm

ELEMENTS FOURNIS



Collier x4



Vis inox M8x50 x8



Vis inox M8x30 x8



Vis inox M10x60 x4



Rondelles inox 8 x32



Ecrous inox M8 x16



Rondelles inox 10 x8



Ecrous inox M10 x4

1– ASSEMBLER LE SUPPORT **(x2)**




ELEMENTS NECESSAIRES	

MONTAGE

2– ASSEMBLER LES BARRES DE RENFORT AU SUPPORT

Vis inox M8x50 +
Rondelles inox 8+
Ecrous inox M8

Barres de renfort

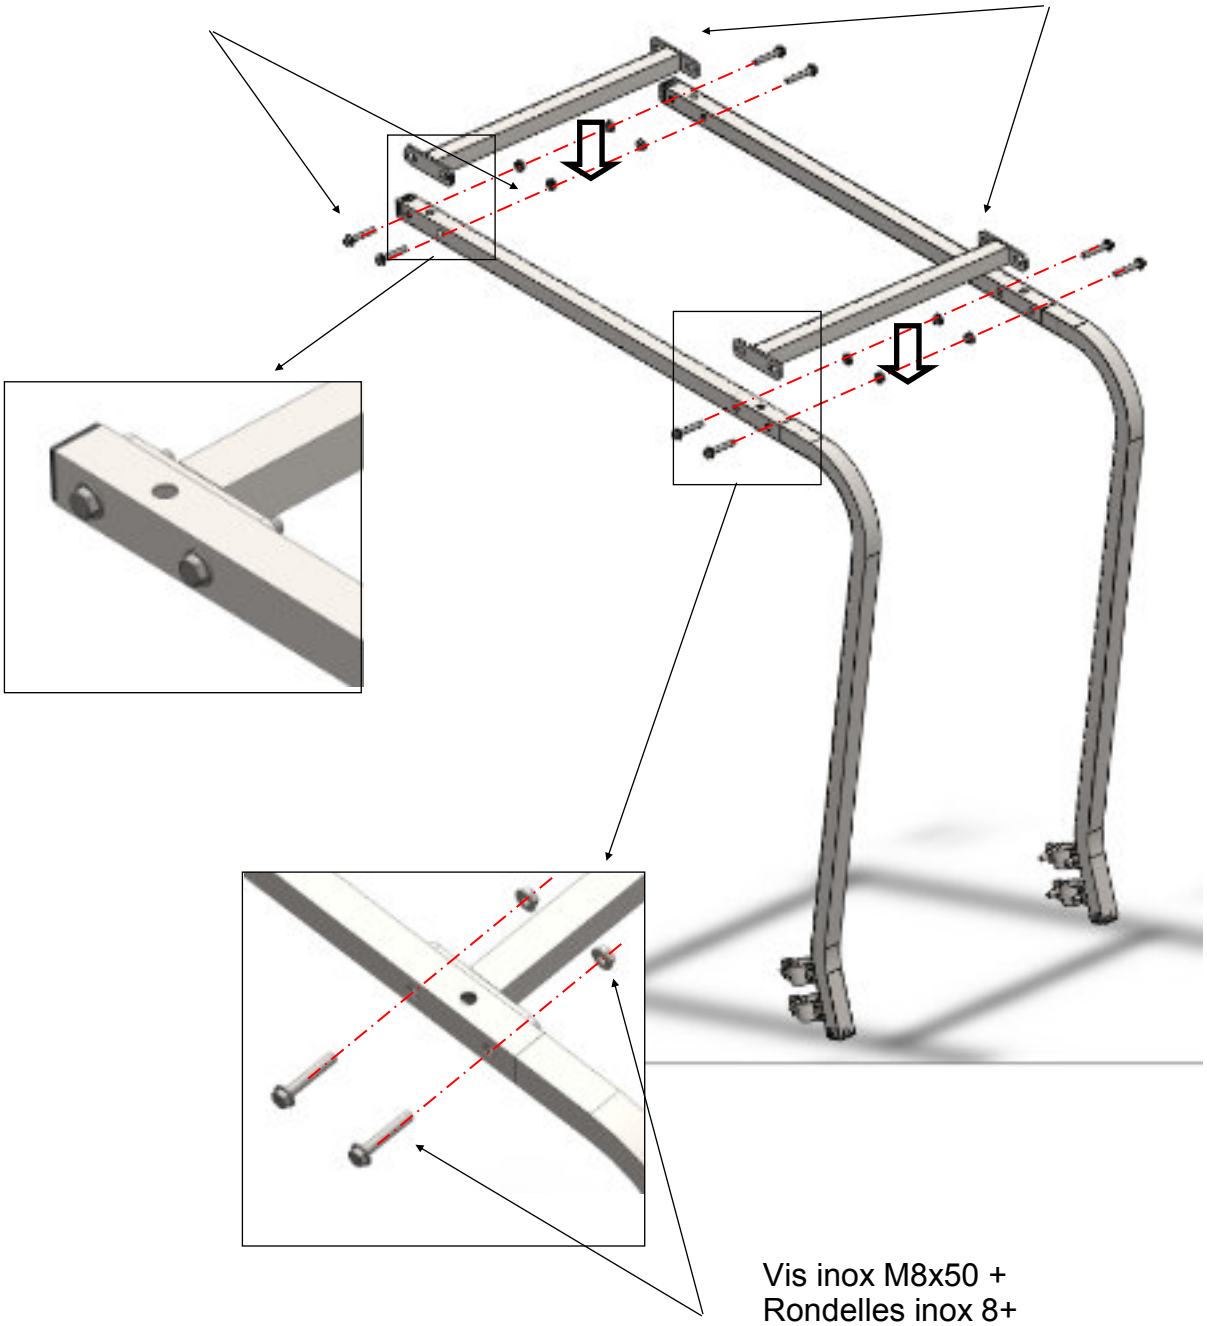


Vis inox M8x50 +
Rondelles inox 8+
Ecrous inox M8

ELEMENTS NECESSAIRES							
		Vis inox M8x50		Rondelles inox 8		Ecrous inox M8	
	x8		x16		x8		

MONTAGE

3– ASSEMBLAGE DU TOIT

Attention : la partie courte est à orienter à l'avant,
et la partie longue est à orienter vers l'arrière.

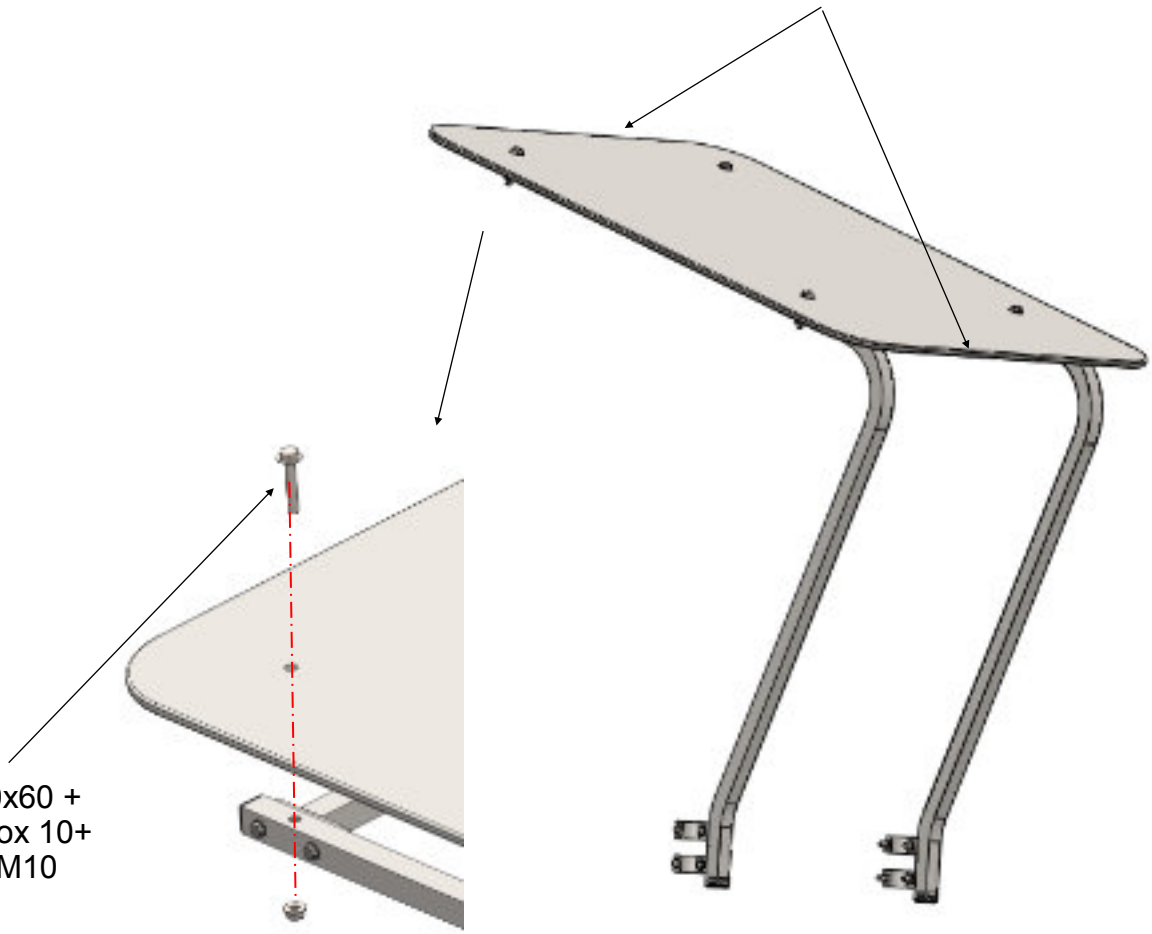

Vis inox M10x60 +
Rondelles inox 10+
Ecrous inox M10


ELEMENTS NECESSAIRES						
		Vis inox M10x60		Rondelles inox 10		Ecrous inox M10
	x4		x8		x4	

MONTAGE


4– ASSEMBLAGE DE LA PROTECTION SOLAIRE A LA CHAISE



≈100 mm

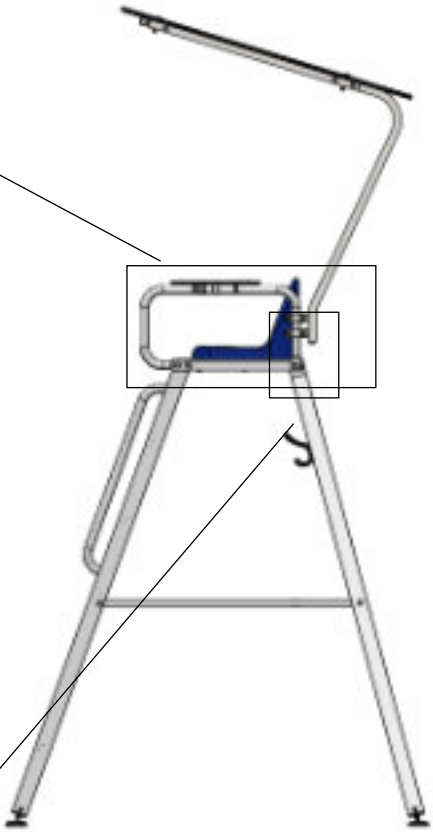

Vis inox M8x30 +
Rondelles inox 8+
Ecrous inox M8

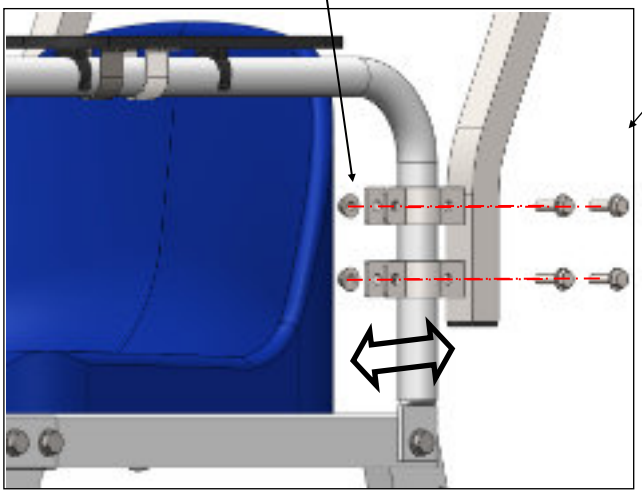

Vis inox M8x30 +
Rondelles inox 8+
Ecrous inox M8

ELEMENTS NECESSAIRES	
	 Collier x4  Vis inox M8x30 x8  Rondelles inox 8 x16  Ecrous inox M8 x8

LISTE DE COLISAGE

NOMENCLATURE DES COLIS

			Désignation	Description	Quantité	Mode d'emballage	Poids (kg)	Dim. (mm)
			Toit PVC		**1**	**Bulles plastique + carton 5 couches**	**7**	**1220x820x30**
			Supports latéraux (gauche et droit)		**1 + 1**	**Bulles plastique + carton 5 couches**	**10**	**1100x500x100**
			Extensions supports latéraux		**2**			
			Barres de renfort		**2**			

ACCESSOIRES PRE-MONTES

			Description	Qté	Remarque
				**4**	

ACCESSOIRES MIS DANS SACHET

		Désignation	Description	Qté	Remarque
		Collier		**4**	**Assembler le support à la chaise**
		Vis inox M8x30+ Rondelles inox 8+ Ecrous inox M8		**8 + 16 + 8**	**Assembler le support à la chaise**
		Vis inox M10x60 + Rondelles inox 10 + Ecrous inox M10		**4+8+4**	**Assembler les supports latéraux**
		Vis inox M8x50 + Rondelles inox 8 + Ecrous inox M8		**8+16+8**	**Assembler les supports latéraux**