


COMPOSITION DU COLIS

A	B	C	D	E	F	G	H
							
pommeau	couvercle pommeau	taquet	crochet	bague	drisse	visse autoforeuse	tube
x1	x1	x1	x2	x1	x1	x2	x1


MONTAGE
MÂT ALUMINIUM

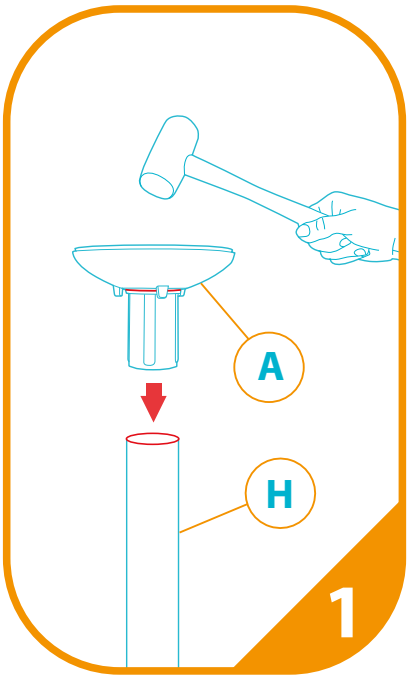


Insérer le pommeau dans le tube jusqu'a la butée à l'aide d'un maillet (non-fourni)

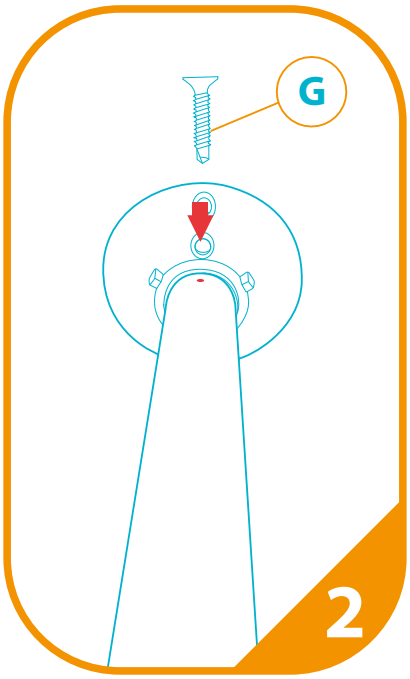


visser la visse autoforeuse à 20 mm du bord

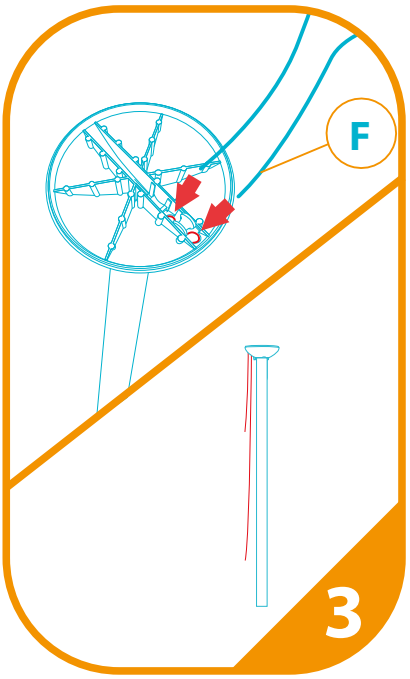


Passer chacune des extrémités de la drisse dans les 2 trous du pommeau

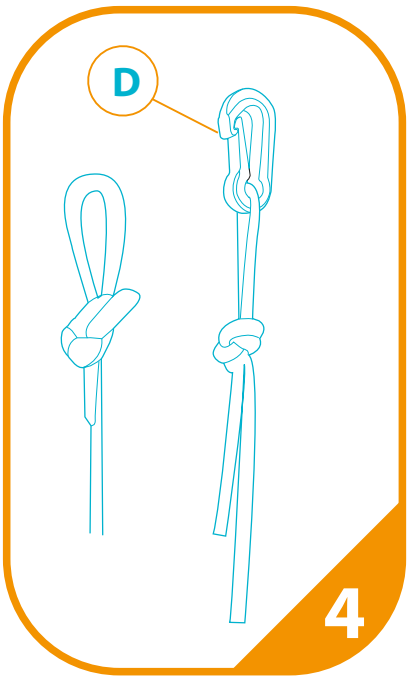


Faire un noeud avec une boucle aux extremités de la drisse et les passer dans les mousquetons

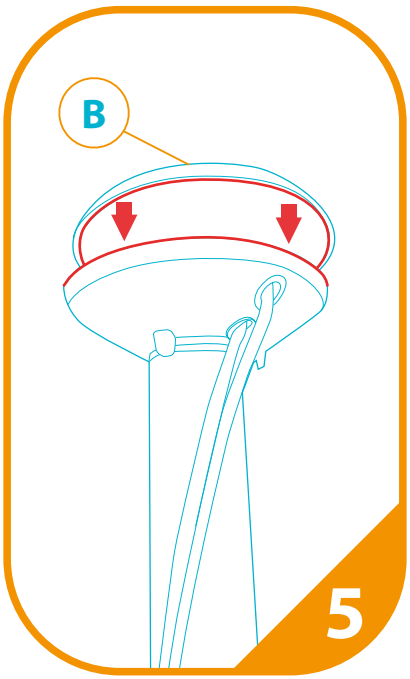


Clipser le couvercle sur son pommeau

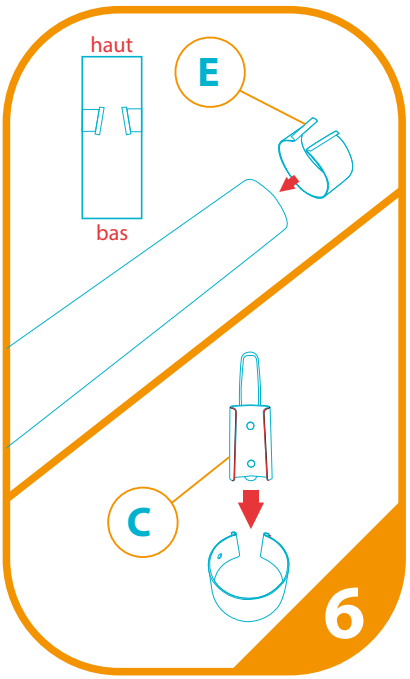


glisser la bague sur le mât selon le sens indiqué à la hauteur ou le taquet doit se trouver, puis glisser le taquet sur la bague

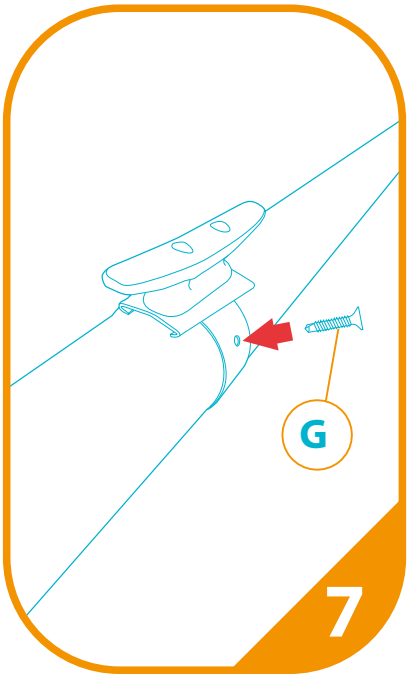


visser la visse autoforeuse
dans le trou prévu via la bague

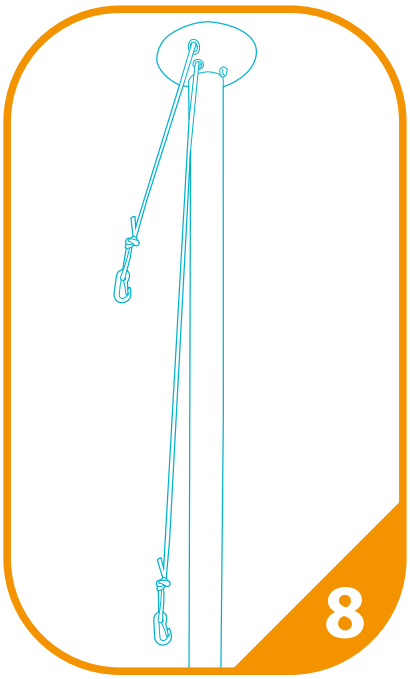


décaller les hauteurs
des mousquetons

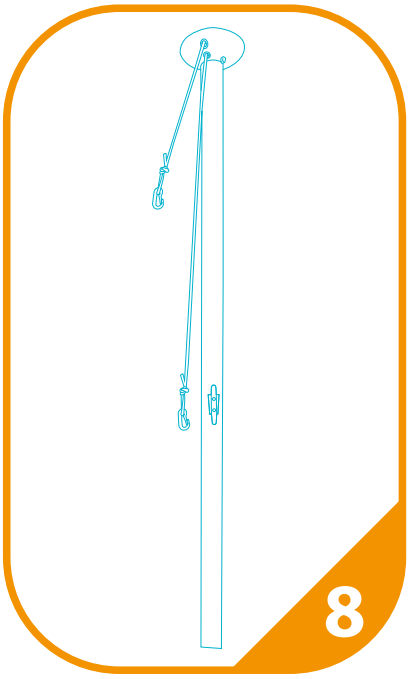


placer le mat à la verticale
sur son support

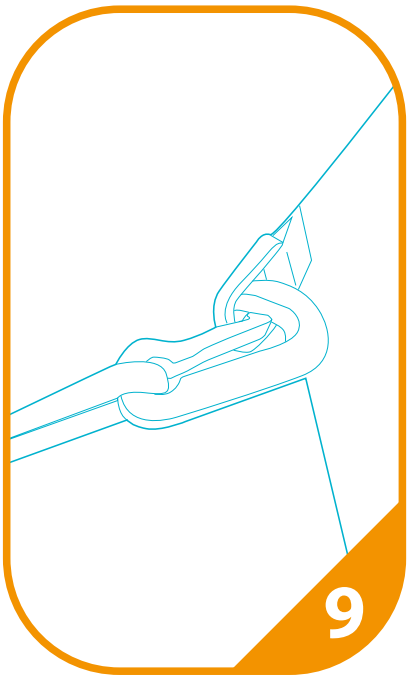

clipser le mousqueton le plus haut
a l'anneau situé sur en haut du pavillon
idem pour le mousqueton du bas
sur l'anneau en bas du pavillon

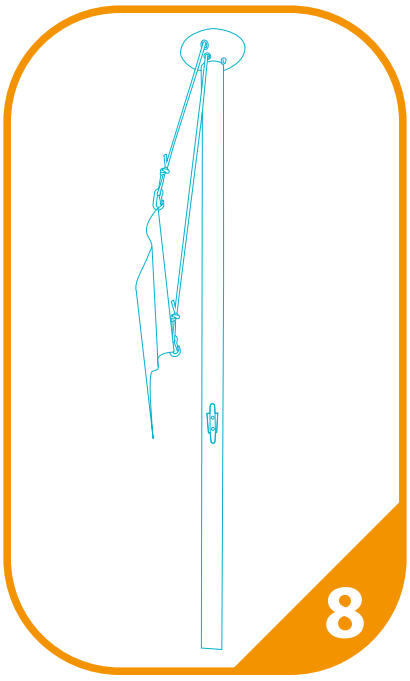

hisser le pavillon

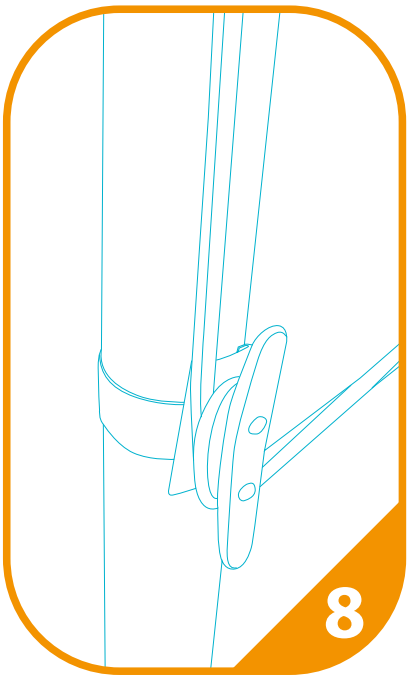

attacher la drisse
au taquet