
NOTICE DE MONTAGE

BUT MULTIJEUX, 3mx2m

RÉF. PRODUIT	S18121	UNITE

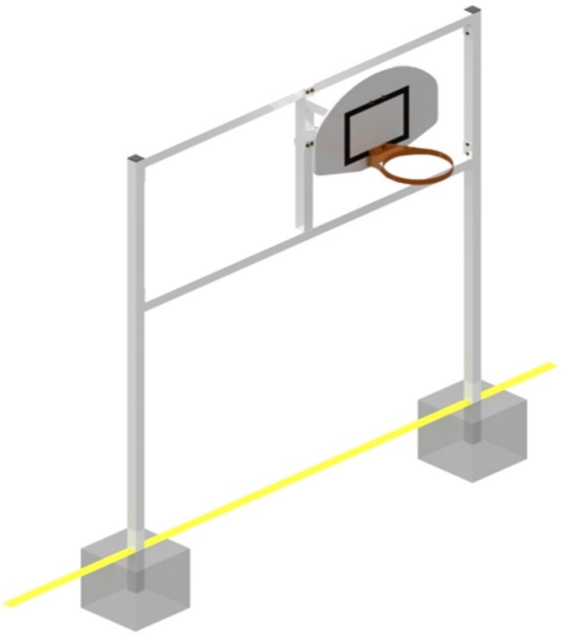

DESCRIPTIF

Structure en acier galvanisé 80x80
Plastifié
3,00m x 3,30m

CONFORME

Norme Européenne

NF EN 16579+AC Août 2019	**NF EN 15312+A1 Octobre 2010**	**NF EN 1270 Janvier 2006**

TEMPS DE MONTAGE

Le temps de montage du but est estimé à 45 minutes, à 2 personnes (hors scellement).

CODE DU SPORT 2016

Ce but est conçu pour être utilisé pour le BASKETBALL, le HANDBALL, et le FOOTBALL à l'exclusion de toute autre utilisation.
Les équipements sont régulièrement entretenus par les exploitants ou les gestionnaires, de telle sorte qu'ils répondent en permanence aux exigences de sécurité définies au Code du Sport.
Dès la première installation, ils sont contrôlés par les exploitants ou les gestionnaires conformément aux prescriptions des normes **NF S52-409 (Février 2024) et NF S52-400 (Avril 2005).**
Les exploitants ou les gestionnaires des équipements installés établissent un plan de vérification et d'entretien qui précise notamment la périodicité des vérifications. Le contrôle opérationnel est à effectuer au minimum une fois tous les 6 mois, et le contrôle principal est à effectuer au minimum une fois tous les 24 mois (se référer à la norme **NF S52-409 (Février 2024)** pour de plus amples informations). Ils tiennent à la disposition des agents chargés du contrôle ce plan ainsi qu'un registre comportant, pour chaque site, la date et les résultats des essais et contrôles effectués.
Après utilisation, les buts non fixés de manière permanente sont rendus inutilisables par le public et sont sécurisés de manière à éviter tout risque de chute, de renversement ou de basculement.
Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité de la présente section est immédiatement rendu inaccessible aux usagers par l'exploitant ou le gestionnaire.


ENTRETIEN DU MATERIEL

Le matériel doit être entretenu régulièrement par son propriétaire. Il est conseillé pour un bon usage de :
- Vérifier le bon serrage de la visserie avant chaque utilisation.
- Effectuer les reprises de peinture aux endroits qui seraient susceptibles d'avoir des impacts en utilisant une peinture de teinte spécifiée par le fabricant.
- Toute pièce abimée doit être impérativement remplacée par une pièce détachée spécifique à ce produit et exclusivement référencée par le fabricant.

GARANTIE


Ce produit est garanti 1 an, pièces et main d'œuvre. Toute réserve quant à l'état du matériel livré doit être effectuée dans le délai légal à partir de la réception des colis. Sont exclus de la garantie :
- Toute détérioration lors de l'acheminement.
- Toute détérioration du matériel due à une utilisation autre que celle pour laquelle il a été conçu.
- Toute détérioration due à un défaut ou un mauvais entretien du produit.
- Tout défaut non déclaré dans le délai légal.
- Toute détérioration due à un montage non conforme à la présente notice de pose.

IMPLANTATION & SCELLEMENT

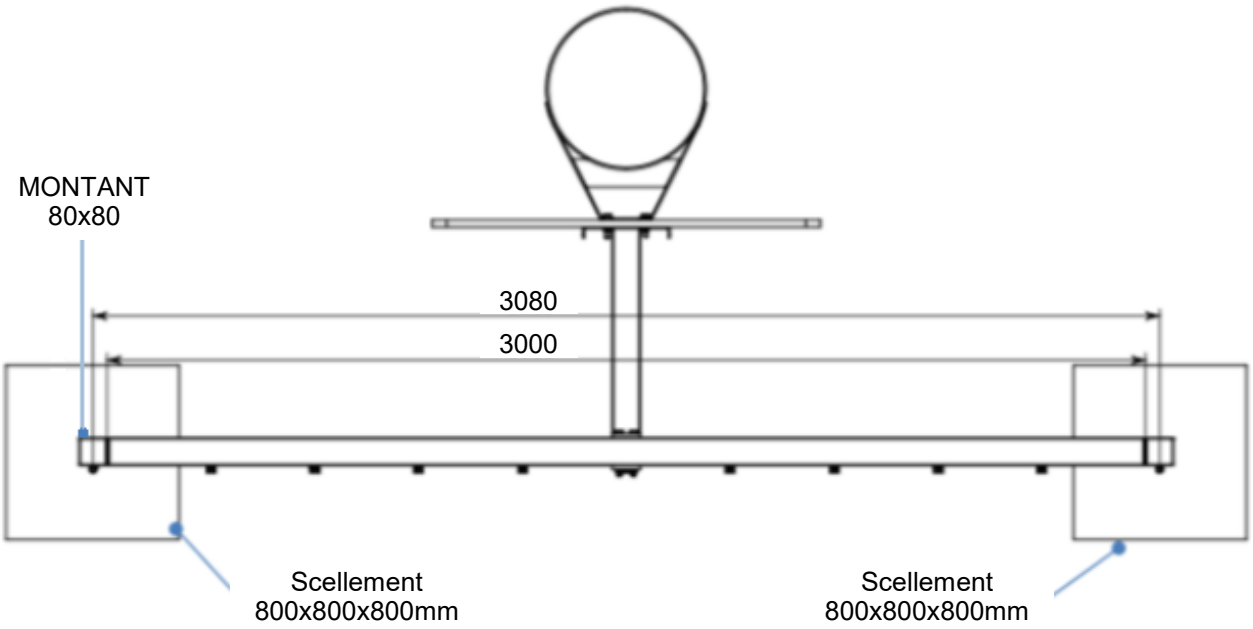

NB: L'ensemble des côtes est exprimé en millimètre

OPTION A : Dédiée aux terrains à usage unique (couvercle inutilisé)

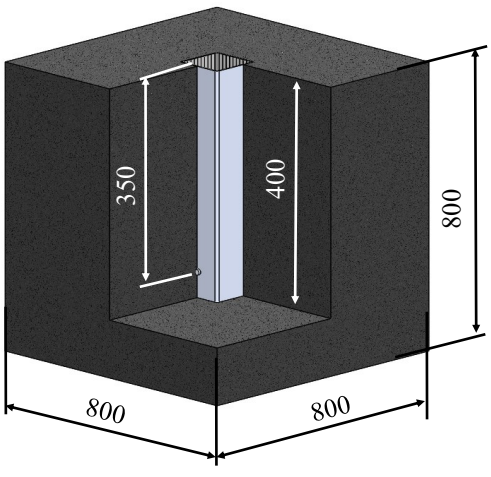

- Réaliser les trous pour les scellements des fourreaux en prenant soin de bien respecter les cotes indiquées sur le plan ci-contre et ci-dessus.

- Remplir le fond des trous avec du béton CPJ 45 dosé à 350kg. Positionner les fourreaux en suivant les instructions. Quand la position est correcte, remplir le reste des trous et ré-ajuster les fourreaux.

- Laisser le béton sécher pendant au moins 72 heures (en fonction de la météo).


- Insérer les fourreaux dans les trous en les calant de manière à ce que leur partie supérieure soit au niveau du sol.

Astuce : Vous pouvez mettre les buts en position pendant le séchage des blocs béton. Utiliser un film plastique pour protéger le bas des montants, et placer le but dans les fourreaux. Utiliser des cales pour maintenir les buts dans une bonne position.

PENETRATION DU POTEAU DANS LE FOURREAU : 350 mm

IMPLANTATION & SCELLEMENT

OPTION B: Dédiée aux terrains multisports (couvercle utilisé)

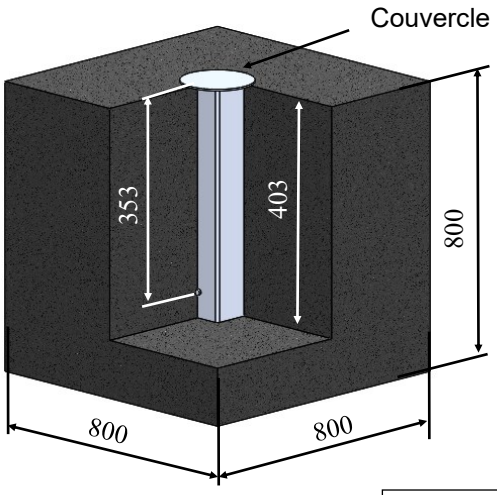


- Afin d'avoir un couvercle aligné avec le sol, insérer le fourreau en respectant les dimensions indiquées ci-contre.

- Procéder ensuite de la même manière que pour l'option A.

⚠ Insérer dans le fourreau un plat d'une épaisseur similaire à l'épaisseur du couvercle pour que le montant reste à la hauteur souhaitée.

PENETRATION DU POTEAU DANS LE FOURREAU : 353 mm

OPTION FOURREAU S16559BR: Dédiée aux terrains à usage unique et multisport

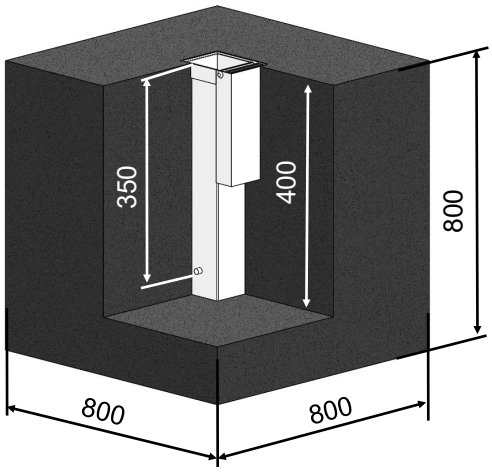

- Réaliser les trous pour les scellements des fourreaux en prenant soin de bien respecter les cotes indiquées sur le plan ci-contre et ci-dessus.

- Remplir le fond des trous avec du béton CPJ 45 dosé à 350kg. Positionner les fourreaux en suivant les instructions. Quand la position est correcte, remplir le reste des trous et ré-ajuster les fourreaux.


- Laisser le béton sécher pendant au moins 72 heures (en fonction de la météo).

- Insérer les fourreaux dans les trous en les calant de manière à ce que leur partie supérieure soit au niveau du sol.

Astuce : Vous pouvez mettre les buts en position pendant le séchage des blocs béton. Utiliser un film plastique pour protéger le bas des montants, et placer le but dans les fourreaux. Utiliser des cales pour maintenir les buts dans une bonne position.

PENETRATION DU POTEAU DANS LE FOURREAU : 350 mm

OPTION ARCEAUX: Scellements arrières

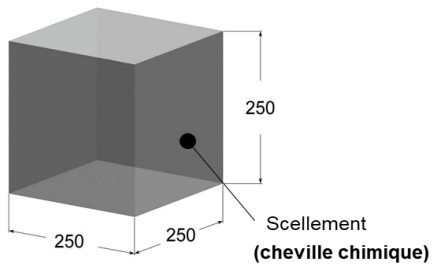

- Pour les scellements arrières, une fois les trous rempli de béton, placez les fixations.

- Percer les trous pour les fixations chimiques en utilisant un foret à béton de 16mm de diamètre. Ne percez pas un trou de plus de 80mm.

PERÇAGE DU PANNEAU


OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE NON FOURNI .



Perceuse



Silicone

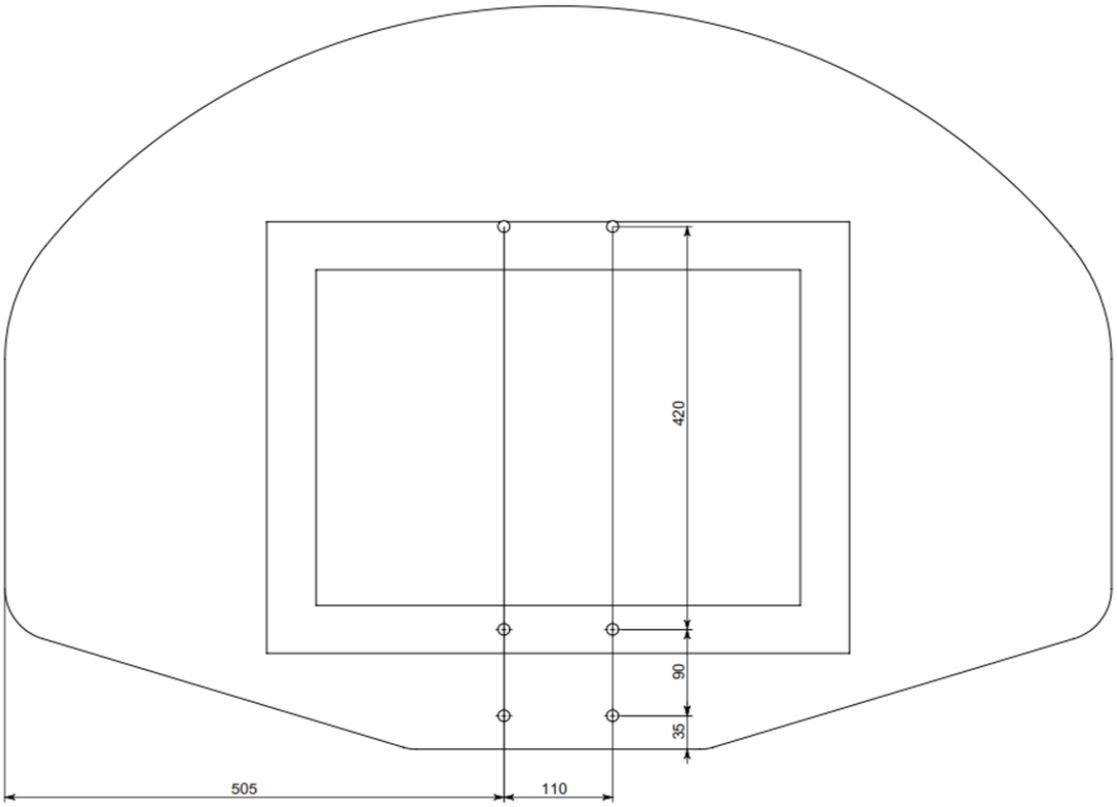

Percer le panneau toujours par la face avant.

Faire un avant trou avec un forêt de diamètre 6 mm, puis faire le perçage final avec un forêt de diamètre 12 mm. Commencer par percer les deux trous de la partie haute du panneau.

Pour des panneaux en usage extérieur, il est nécessaire de mettre du silicone au niveau des trous pour empêcher les infiltrations d'eau.

Positionner le panneau sur son support, le régler sur le but et faire un marquage pour le perçage du bas.

MONTAGE

OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE NON FOURNI



Clé de 17mm



Clé de 19mm



Tournevis

ELEMENTS FOURNIS



Vis inosM12x120

x4




Vis inox M10x20

x12



Vis inox M10x50

x4



Vis M10x40

x2



Rondelles inox 12

x8




Rondelles inox 10

x22



Embouts PVC

x4



Plats 10x60x80

x2



Ecoursfrein inox M12


x4



Ecoursfrein inox M10

x6

1– ASSEMBLAGE DES TRANSVERSALES SOUTENANT LE PANNEAU

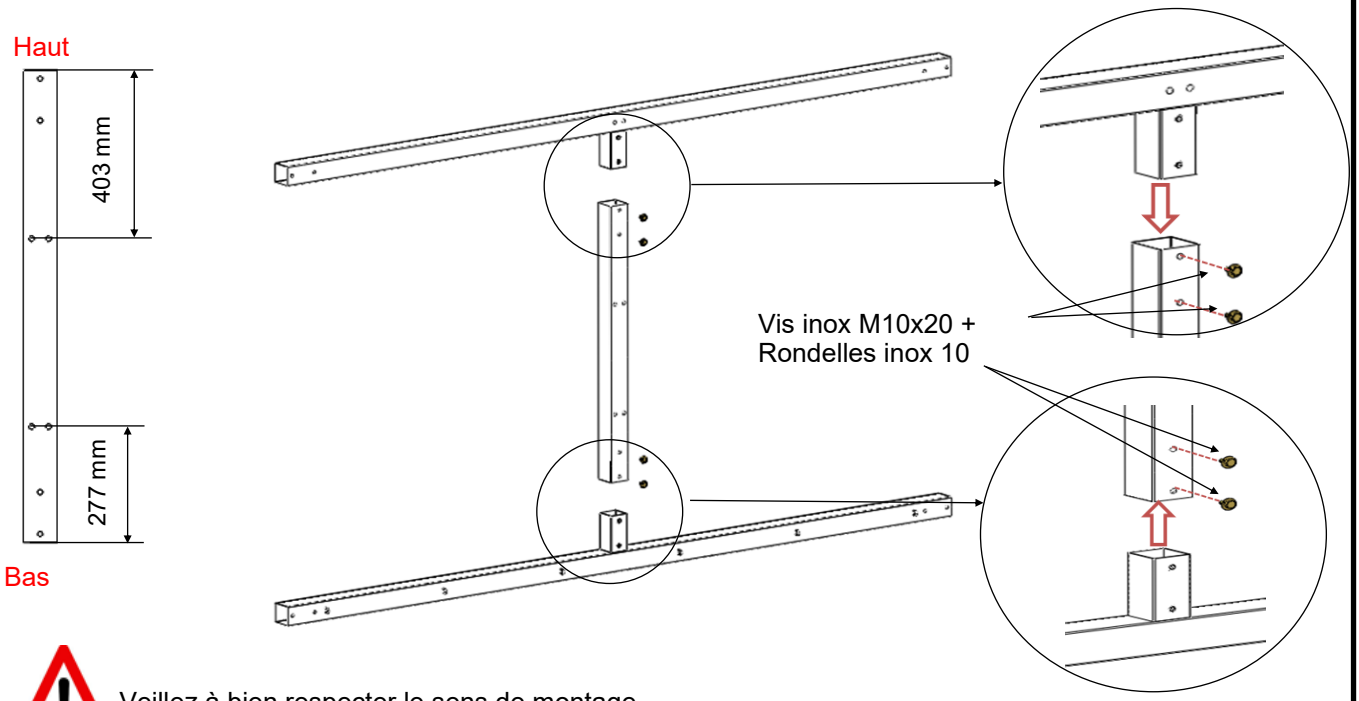

Veillez à bien respecter le sens de montage.

ELEMENTS NECESSAIRES



Vis inox M10x20

x4




Rondelles inox 10


x4

MONTAGE


2– ASSEMBLAGE DES MONTANTS AUX TRANSVERSALES

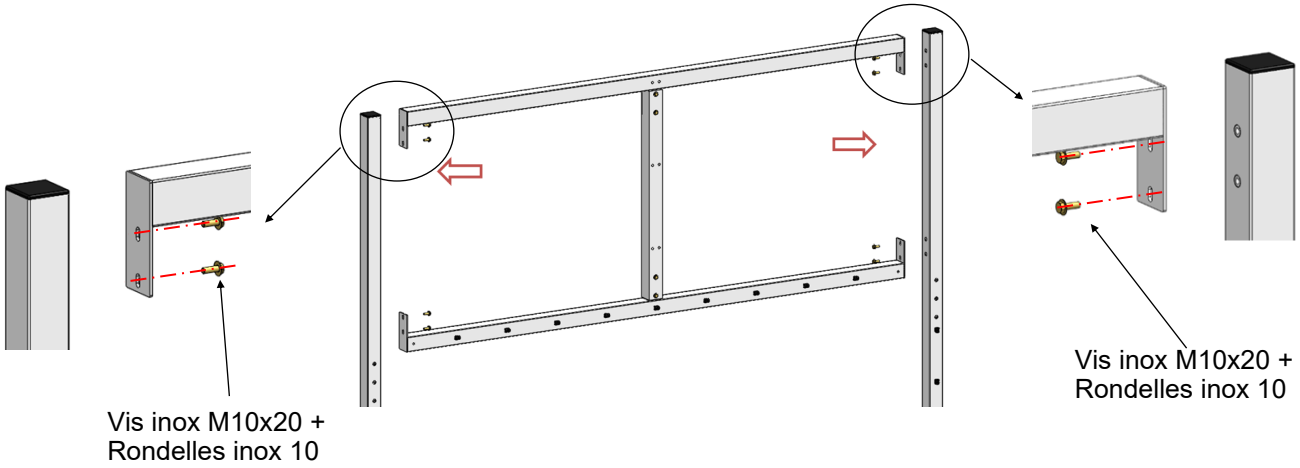


ELEMENTS NECESSAIRES

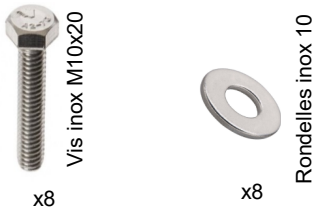

3– ASSEMBLAGE DU SUPPORT PANNEAU SUR LE BUT

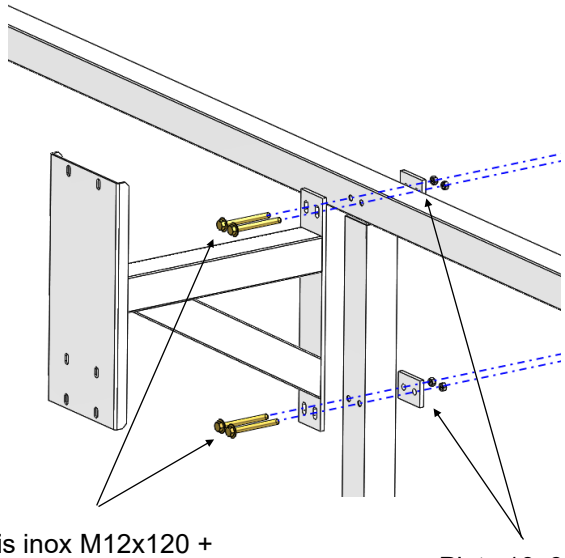

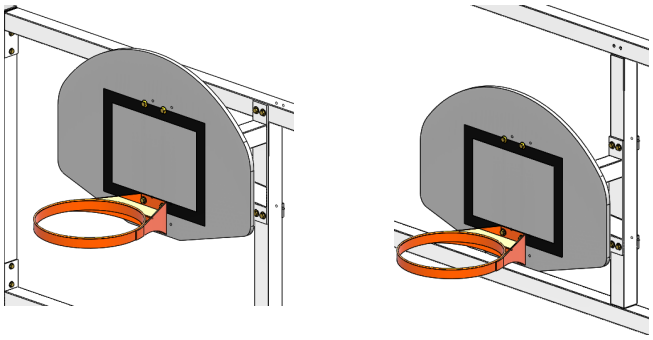

Vous pouvez choisir la hauteur de votre panier de basket (2.60m ou 3.05m). Utiliser les embouts pour boucher les trous non utilisés.




ELEMENTS NECESSAIRES




MONTAGE

4–ASSEMBLAGE DU PANNEAU ET DU CERLE

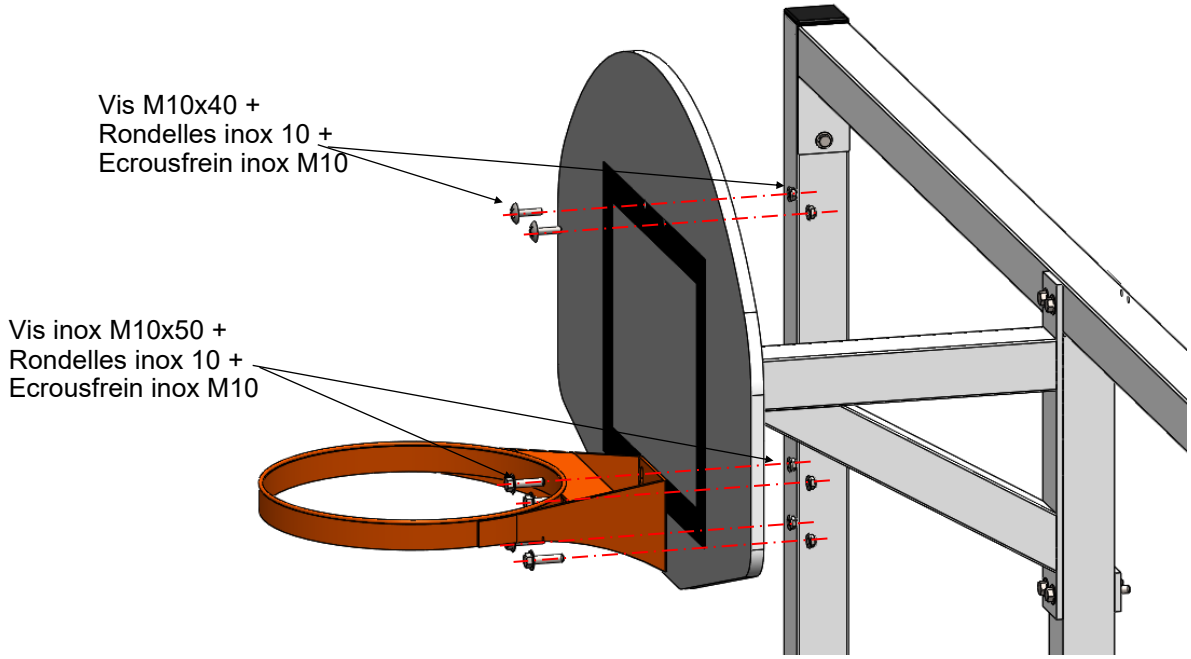


ELEMENTS NECESSAIRES

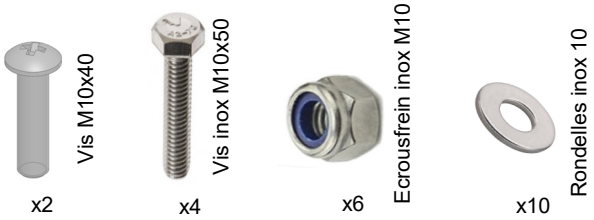

5–REMPLISSAGE DES TROUS NON UTILISES

Si le produit est utilisé sans arceaux, il est recommandé de boucher les trous non utilisés avec du silicone ou des vis M10x20 (non fournis) pour éviter tout coincement de doigts.

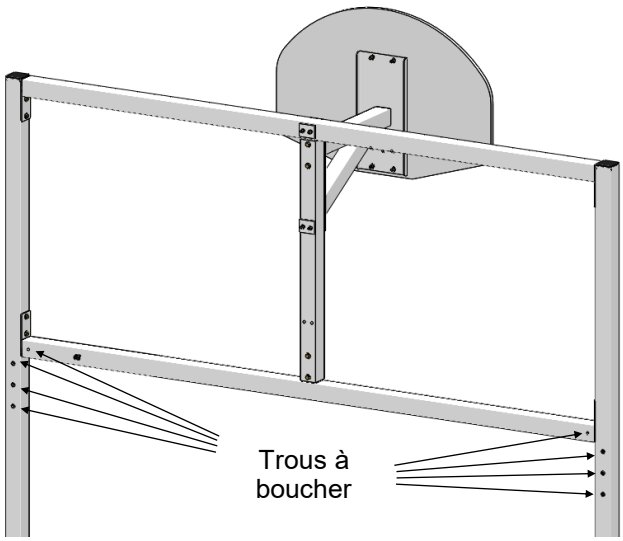

LISTE DE COLISAGE

BUT MULTIJEUX, 3mx2m

RÉF. PRODUIT	S18121 Indice D	UNITE

NOMENCLATURE DES COLIS

N° Colis	Ref	Indice	Désignation	Description	Quantité	Mode d'emballage	Poids (kg)	Dim. (mm)
A1	S18121-01	B	Transversale haute & transversale basse		1 + 1	Bulle plastique + carton 5 couches	32	3020x250x210
A2	S18121-02	A	Montants D&G		1 + 1	Bulle plastique + carton 5 couches	37	3670x200x100
A3	S18121-03	A	Barre de support pan-neau		1	Bulle plastique + carton 5 couches	8	1150x90x90
A4	S18121-04	B	Support panneau		1	Bulle plastique + carton 5 couches	17	710x630x270
A5	S14522	I	Panneau demi lune		1	Carton 5 couches	14	1140x800x30
A6	S14310O	E	Cercle plat		1	Carton 5 couches	8.3	610x465x150
A7	S18121-09	D	Colis accessoires		1	Carton 5 couches		350x160x100

ACCESSOIRES MIS DANS SACHET

N° Colis	Ref	Désignation	Description	Qté	Remarque
A7	BITH1020 + LITA102220	Vis inox M10x20 + Rondelles inox 10		12 + 12	Assemblage de la tranversale et le montant
A7	BITH12120 + LITA122725 + TITD12	Vis inox M12x120 + Rondelles inox 12 + Ecrous inox M12		4 + 8 + 4	Montage du support panneau
A7	BITH1050 + LITA102220 + TITD10	Vis inox M10x50 + Rondelles inox 10 + Ecrousfrein inox M10		4 + 8 + 4	Fixation du panneau et du cercle
A7	BTKK1040 + LITA102220 + TITD10	Vis têtes rondes M10x40 + Rondelles inox 10 + Ecrousfrein inox M10		2 + 2 + 2	Fixation du panneau
A7	NNT16	Embouts D16		4	Pour boucher les trous non utilisés
A7	Plats 10x60x80			2	Montage du support panneau

VISA SERVICE EMBALLAGE


DATE :

LISTE DE COLISAGE

BUT MULTIJEUX, 3mx2m

RÉF. PRODUIT	S18121 Indice D	UNITE

ACCESSOIRES PRE-MONTES

N° Colis	Ref	Désignation	Description	Qté	Remarque
A1 + A2	S12363 + VITF4819	Crochets 1 fixation + vis autotaraudeuses M4.8x19	 + 	21 + 21	
A1	NNV80	Embouts PVC 80x80		2	
A2	NHKLH50100P	Etiquette de conformité		1	Collée sur les montants

VISA SERVICE EMBALLAGE

DATE :