
ÉLÉMENTS DANS CHAQUE PERGOLA


PERGOLA TOIT PAVILLON

PIÈCES EN BOIS

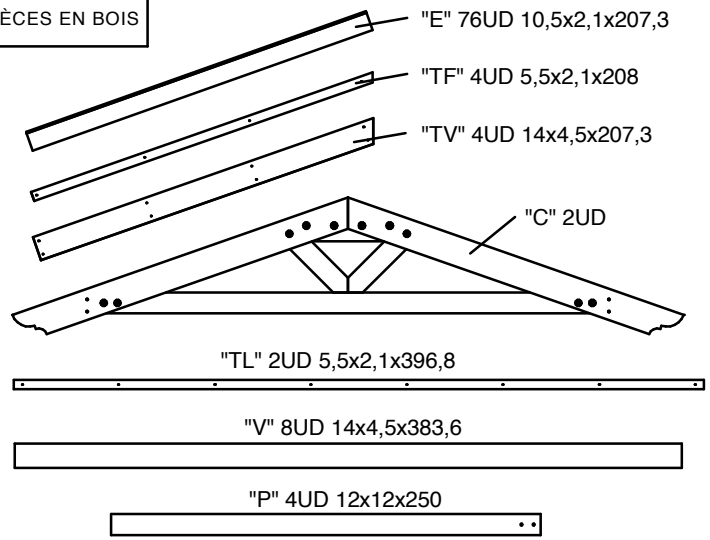

ANCRAGES

4UD 12x6x60

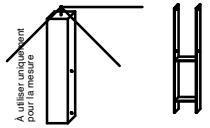


TOIT

FEUTRE BITUMÉ POUR LA TOITURE
160UD 100x33cm
(8 Box)



QUINCAILLERIE

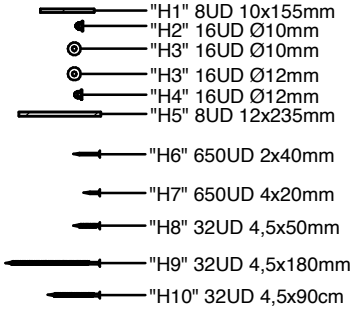


OUTILS

- -Éléments de repérage (fil, plâtre…)
- -Mètre (8 m)
- -Clé de 17 mm
- -Clé de 19 mm
- -Clé fixe
- -Niveaux
- -Fixations provisoires
- -Perceuse
- -Foret de 10 mm
- -Foret de 4 mm
- -Vissé électrique (ou visseuse électrique)
- -Embout de vissage PZ2
- -Embout de vissage PZ3
- -Scie
- -Cutter
- -Équerre
- -Marteau


A-A'




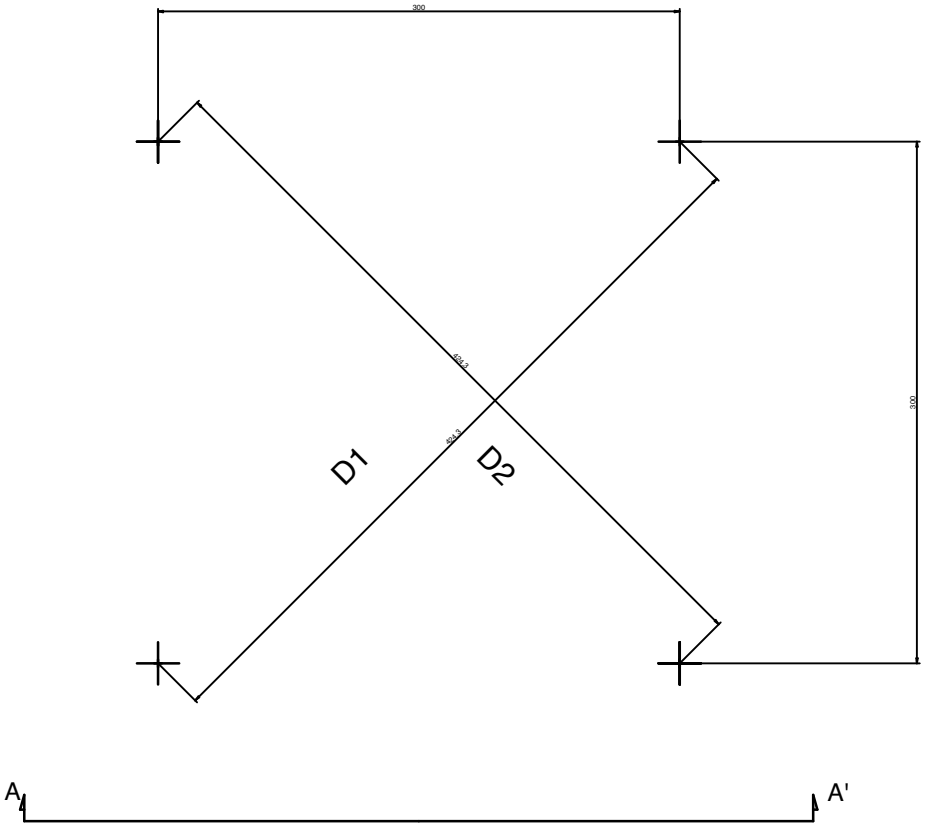



IMPORTANT:
D1=D2

A-A'

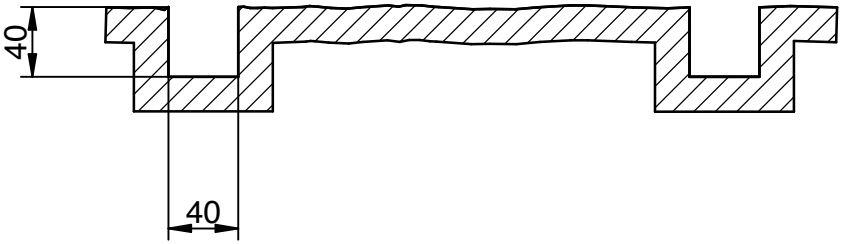

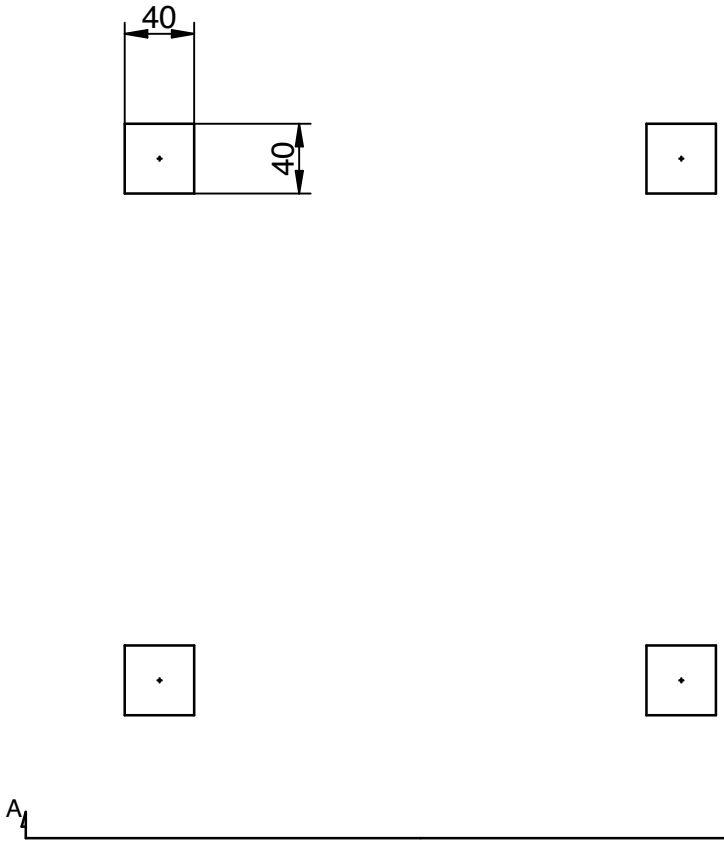

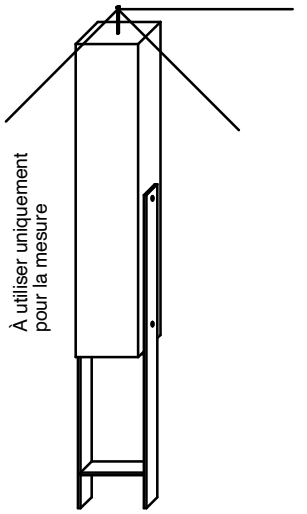





Procédez avec précaution lors de la pose des ancrages, puis des piliers.


Assurez-vous d'un très bon contrôle du niveau, de la position et de la distance des lignes diagonales et lignes perpendiculaires.

A-A'

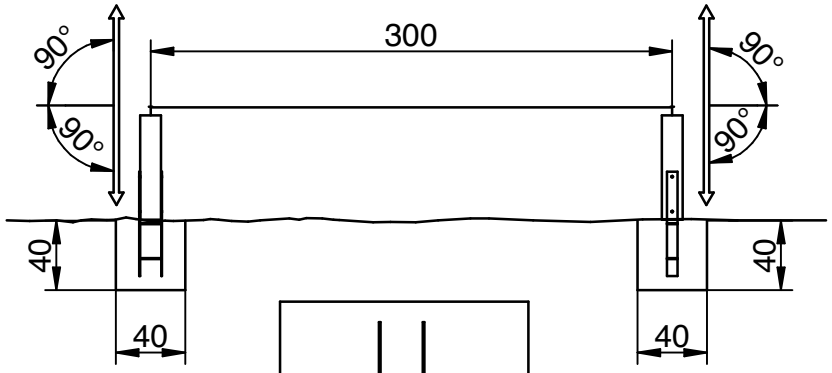

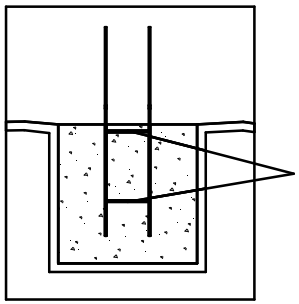



À L'INTÉRIEUR DU BÉTON

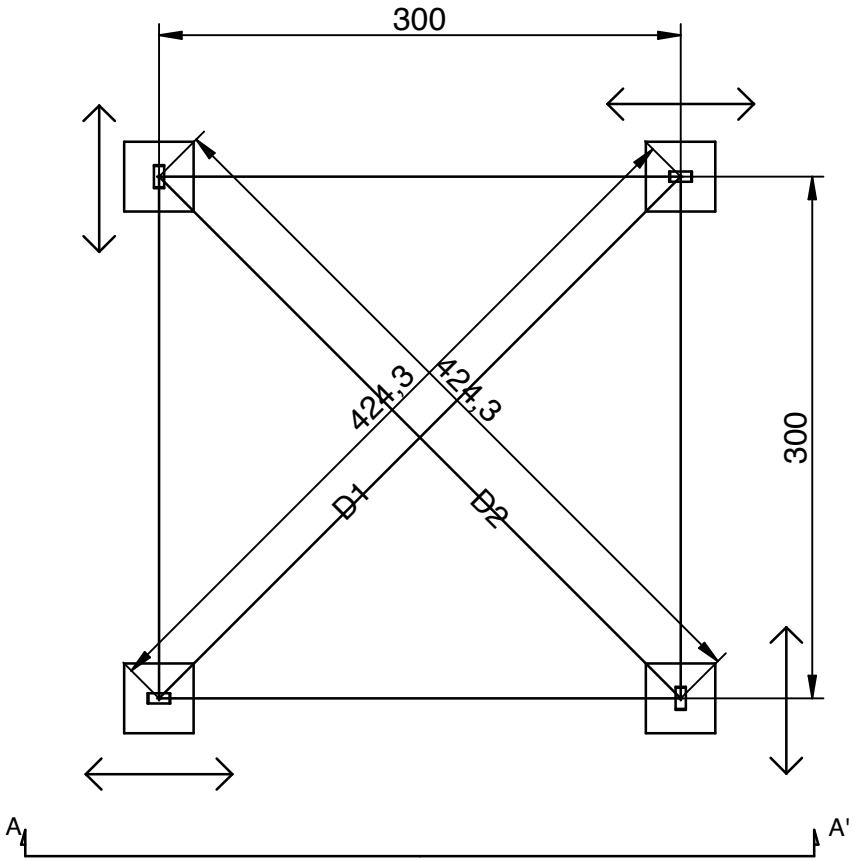

IMPORTANT :
D1 = D2
ORIENTATION DES ANCRAGES
CONTRÔLER LE NIVEAU


A-A'



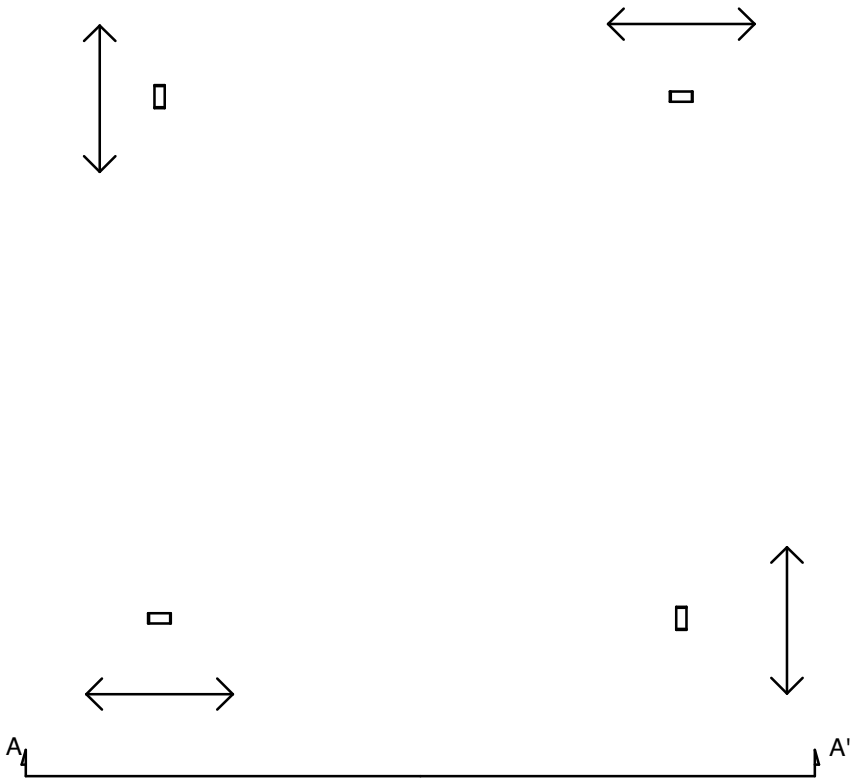



DÉSIGNATION ET POSITION DES PILIERS

A-A'

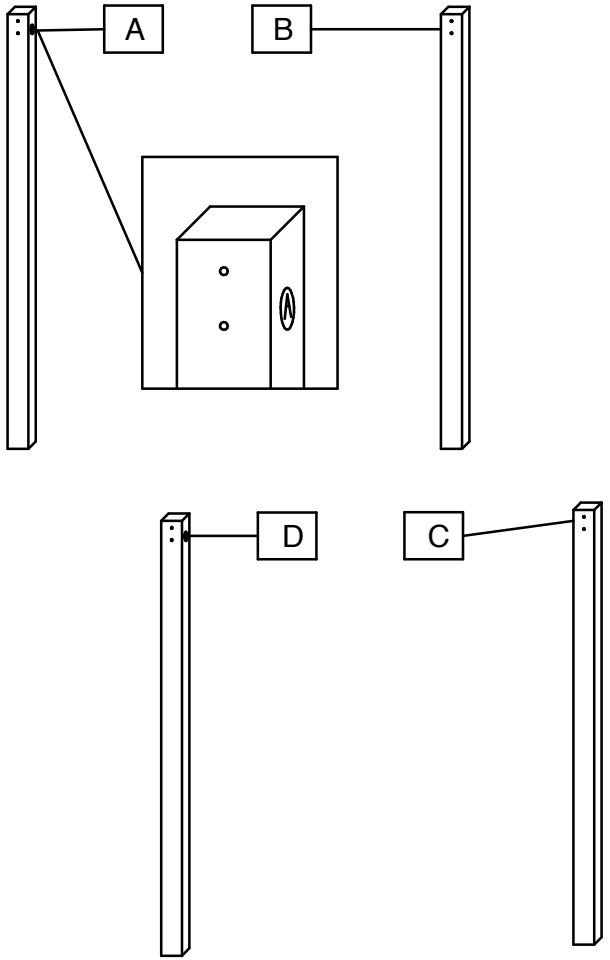


DÉSIGNATION ET POSITION DES PILIERS

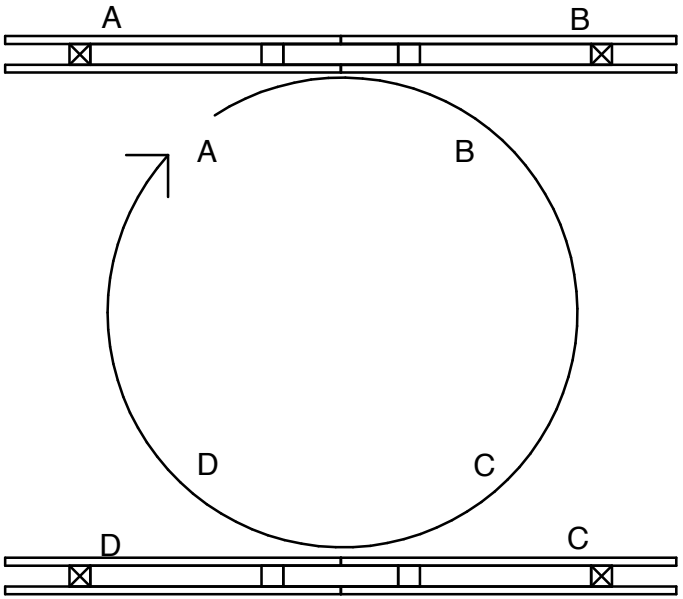




P


A-A'

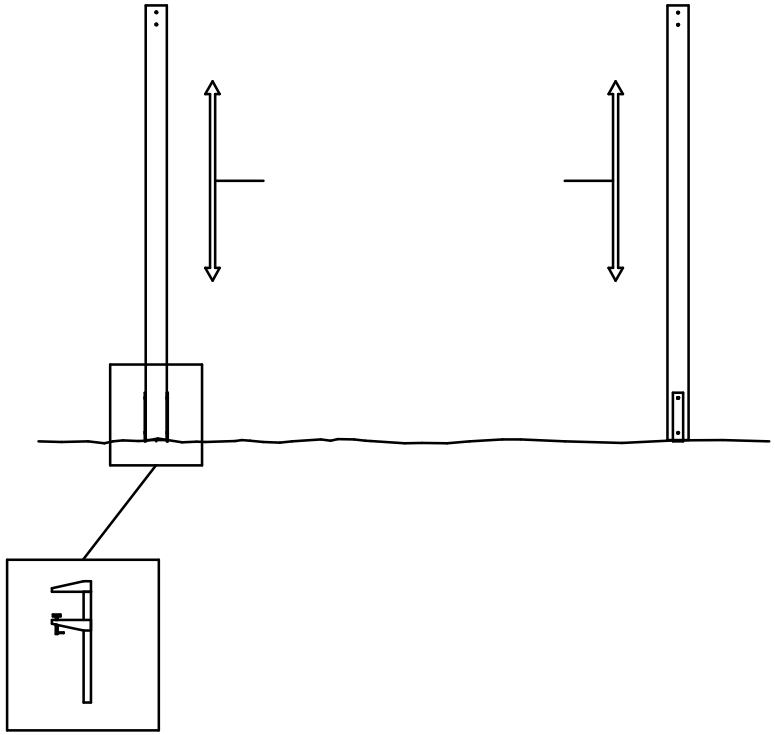


FIXATION
PROVISOIRE

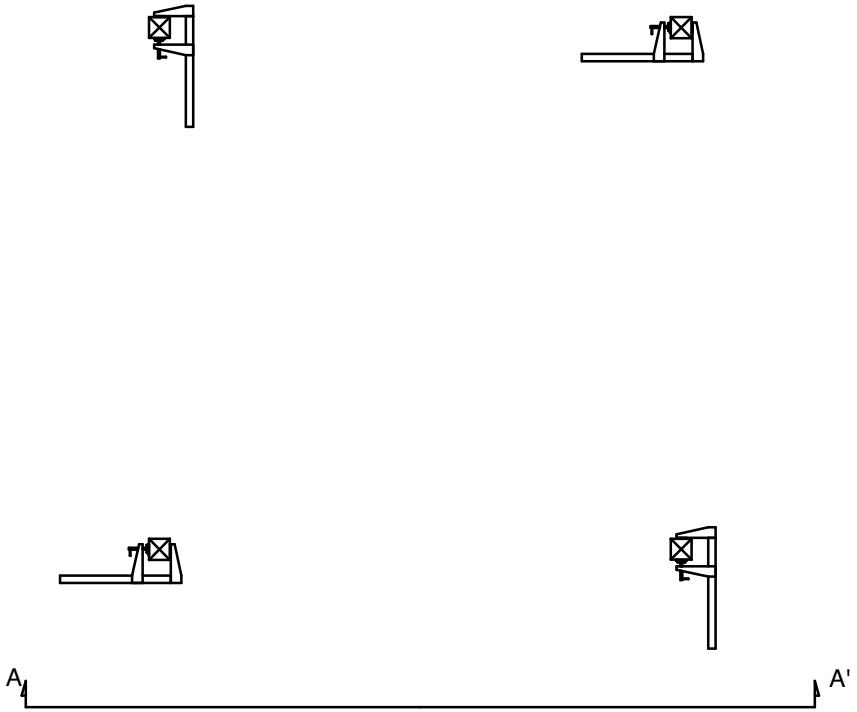


IMPORTANT:
CONTRÔLER LE NIVEAU





P

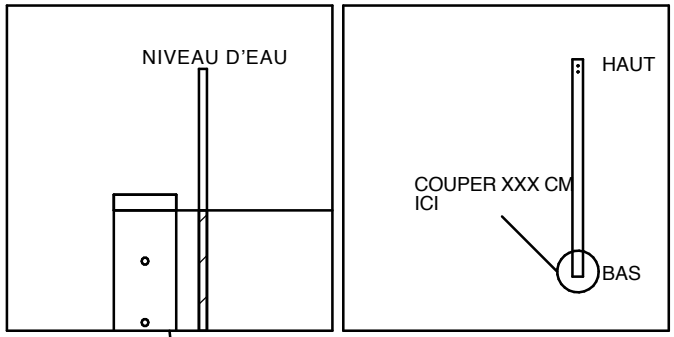

NIVEAU D'EAU
HAUT
COUPER XXX CM
ICI
BAS

A-A'

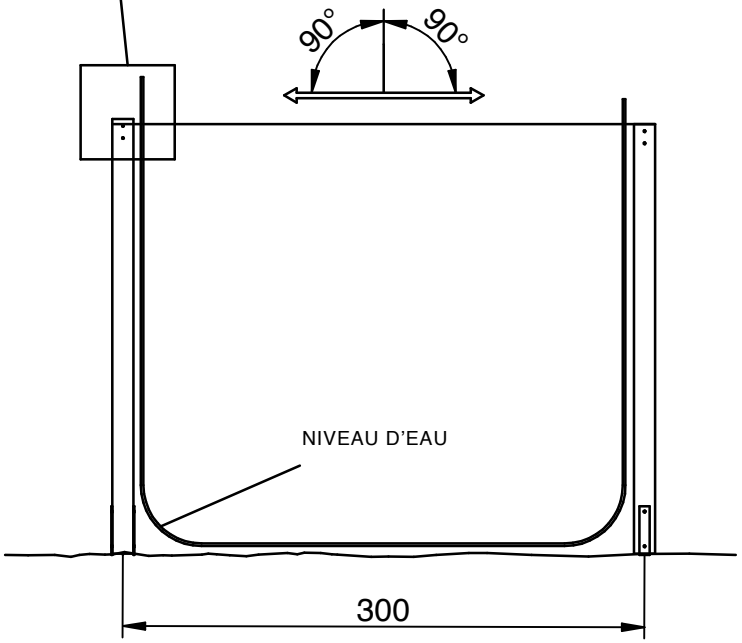
90°
90°
NIVEAU D'EAU
300

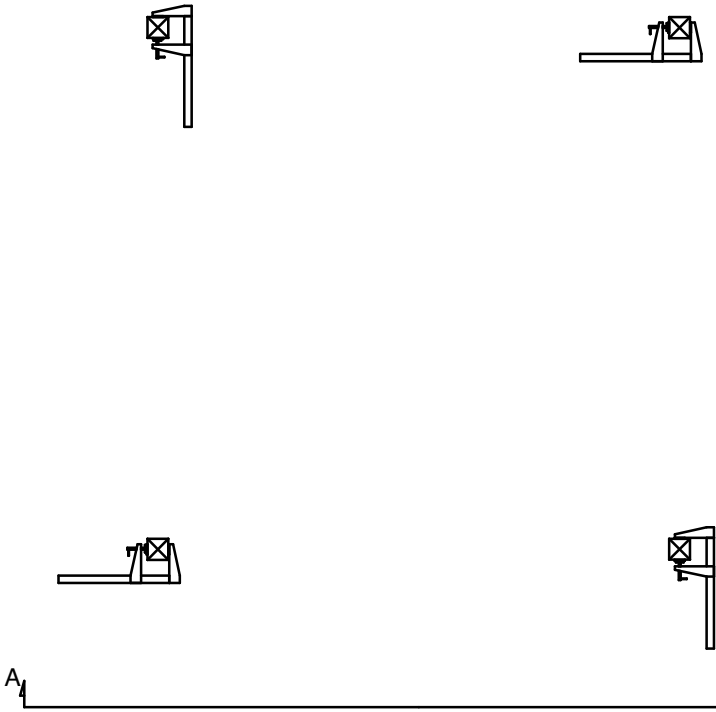

A
A'






"H1" 8UD 10x155mm
"H2" 16UD Ø10mm
"H3" 16UD Ø10mm


P

A-A'

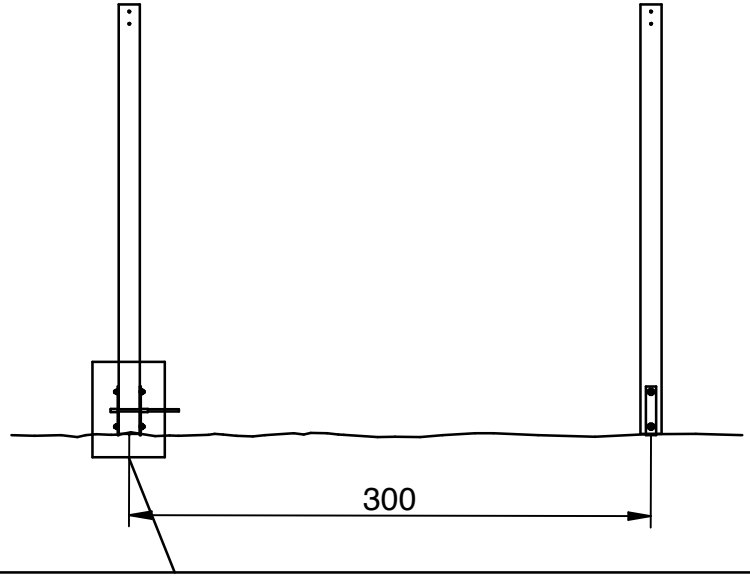

300

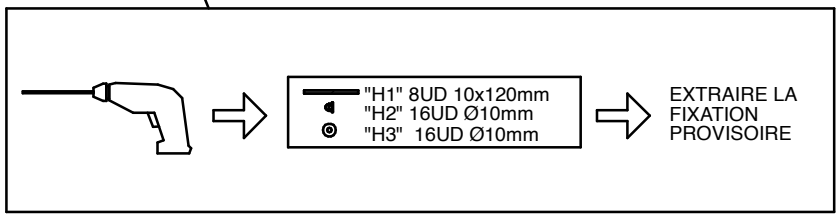
"H1" 8UD 10x120mm
"H2" 16UD Ø10mm
"H3" 16UD Ø10mm
EXTRAIRE LA
FIXATION
PROVISOIRE

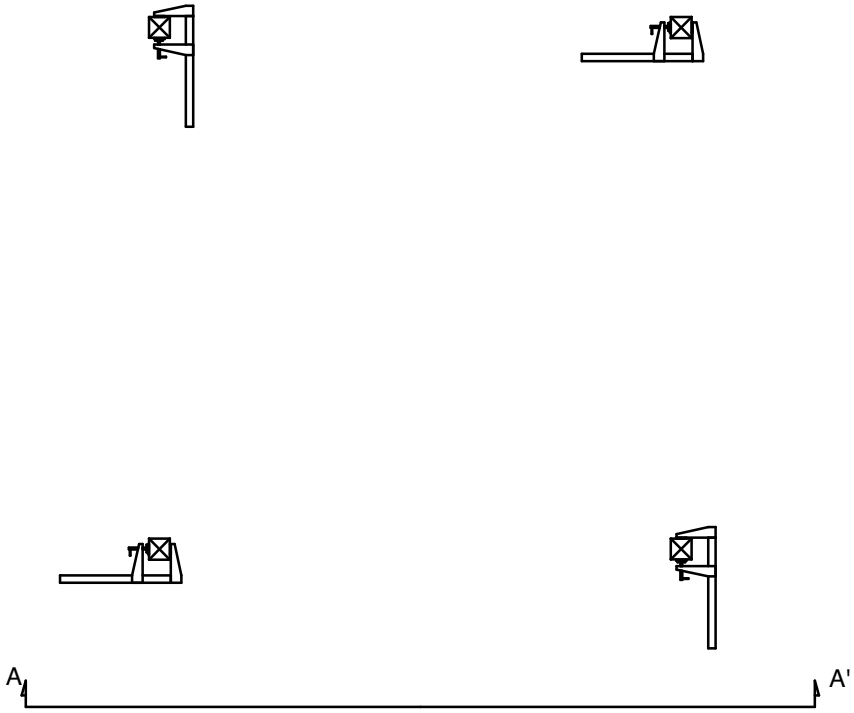
A
A'

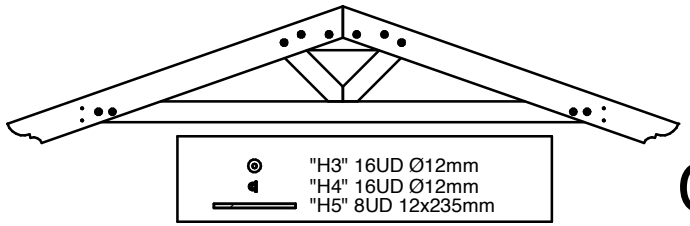

"H3" 16UD Ø12mm
"H4" 16UD Ø12mm
"H5" 8UD 12x235mm

C

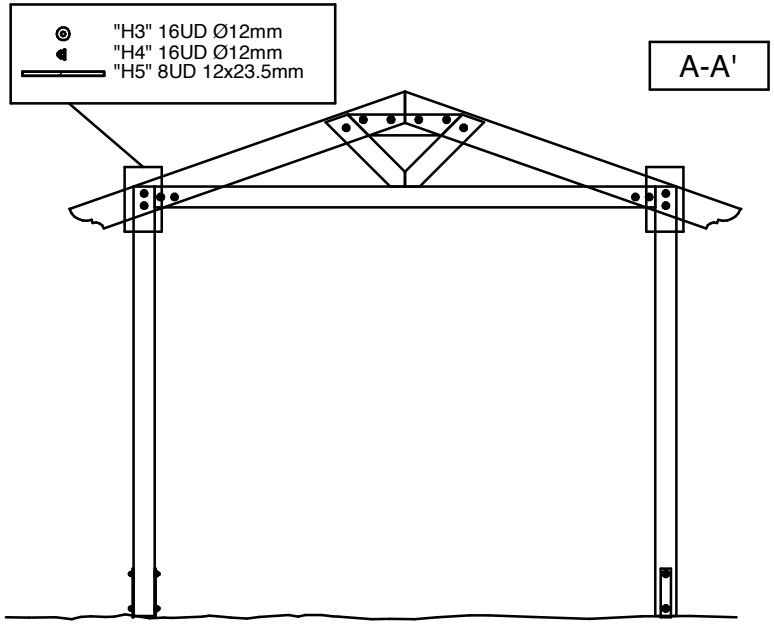

"H3" 16UD Ø12mm
"H4" 16UD Ø12mm
"H5" 8UD 12x23.5mm

A-A'









A
A'

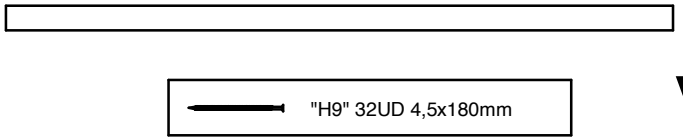

V

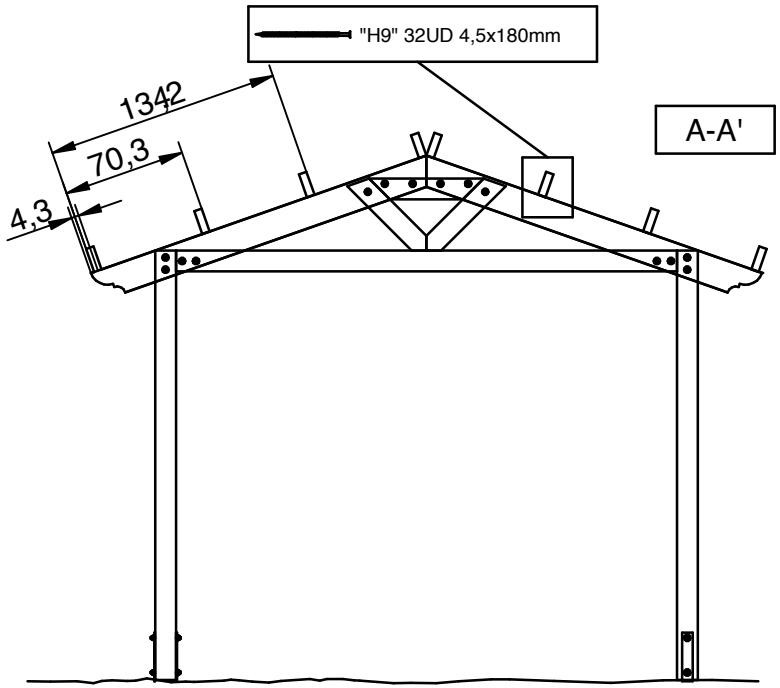

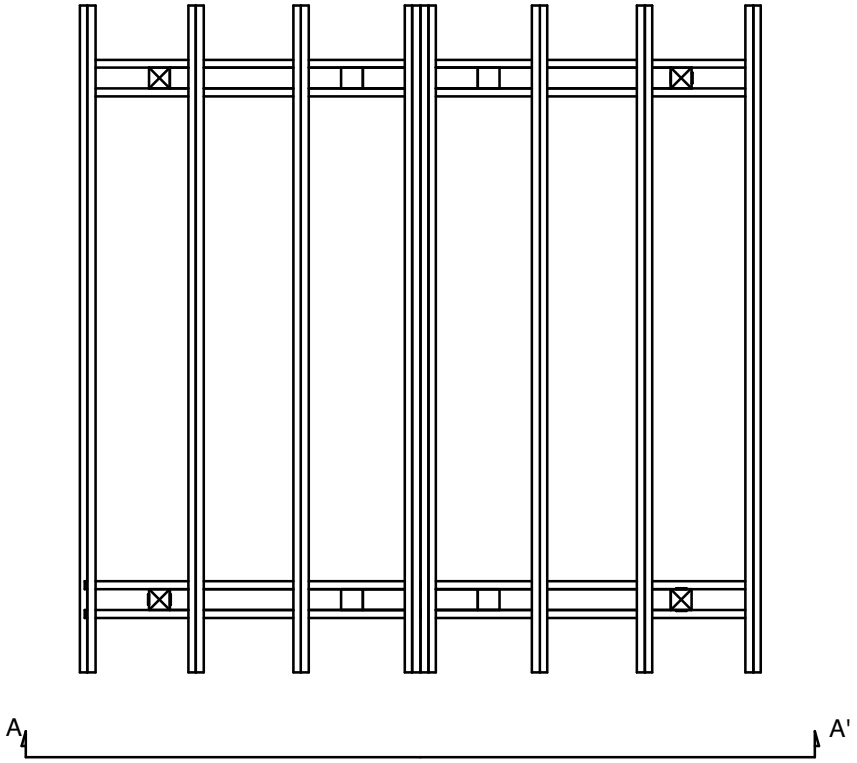

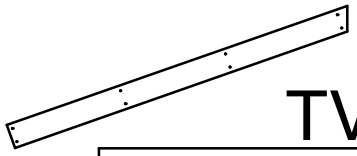



TV

"H10" 32UD 4,5x90cm


"H10" 32UD 4,5x90cm

A-A'

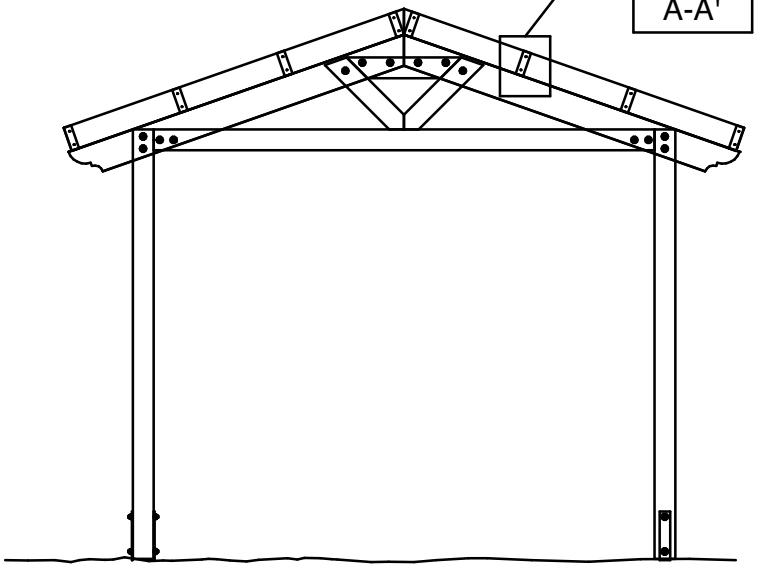

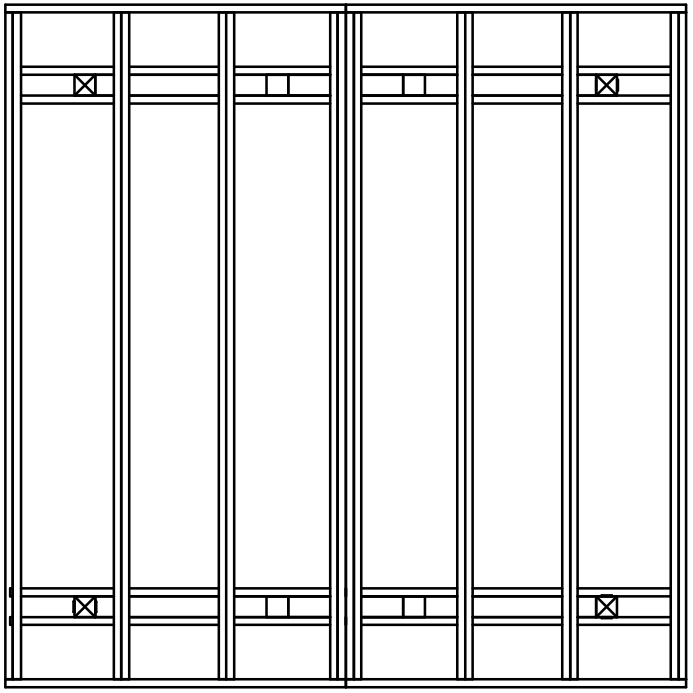

A A'

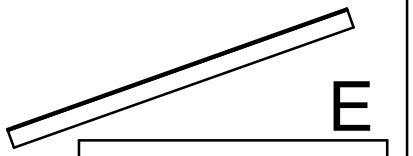



E

"H6" 650UD 2x40mm


"H6" 610UD 2x40mm

A-A'

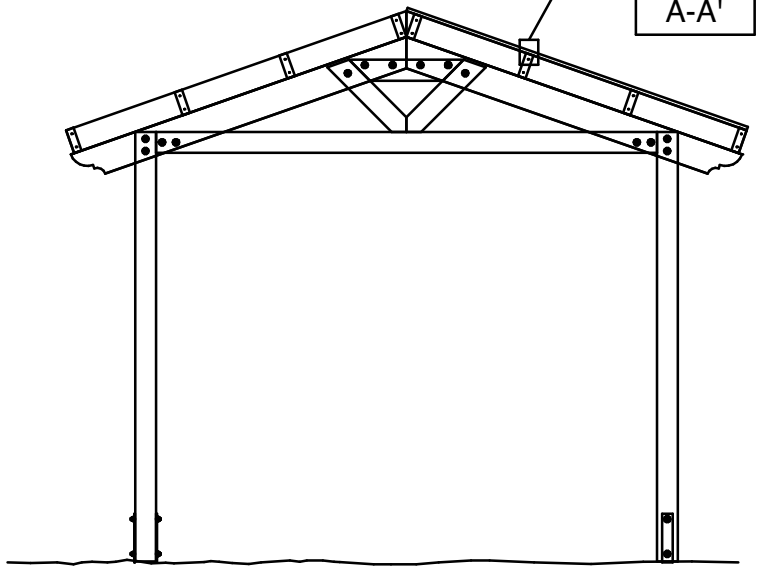

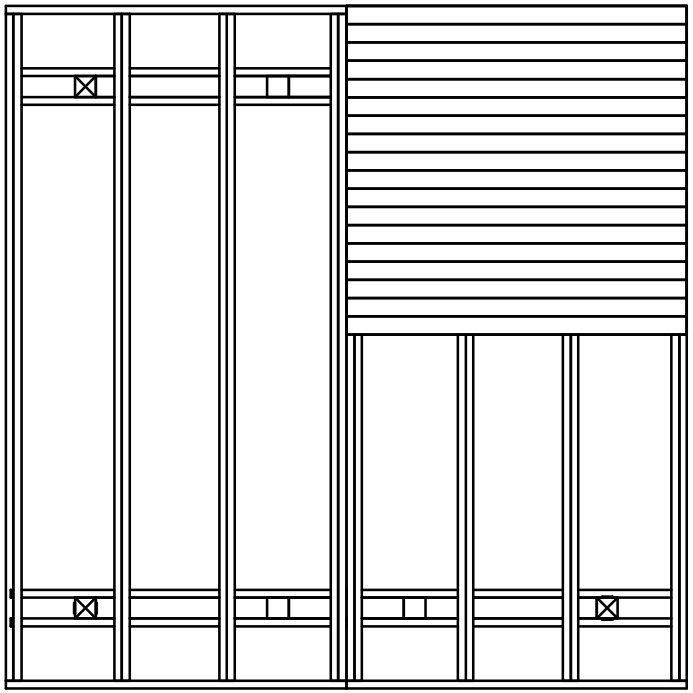


A A'

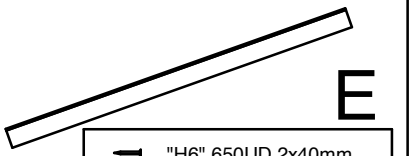


E


"H6" 650UD 2x40mm


A-A'

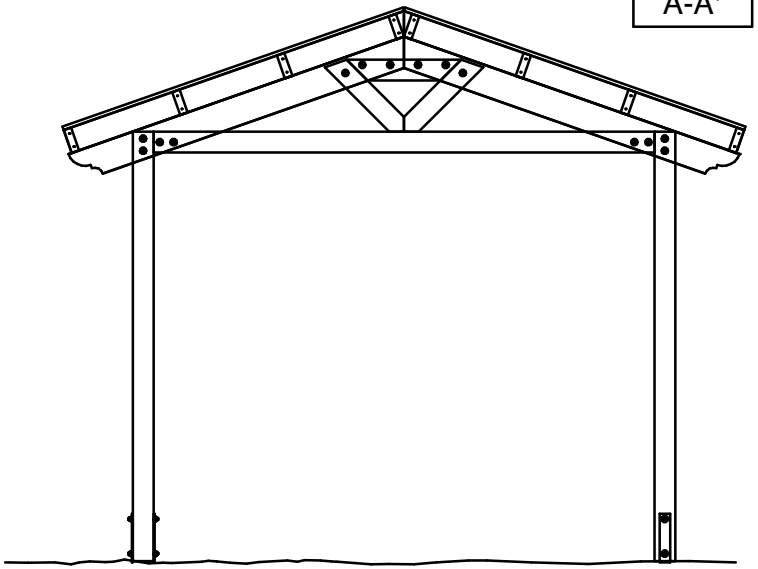

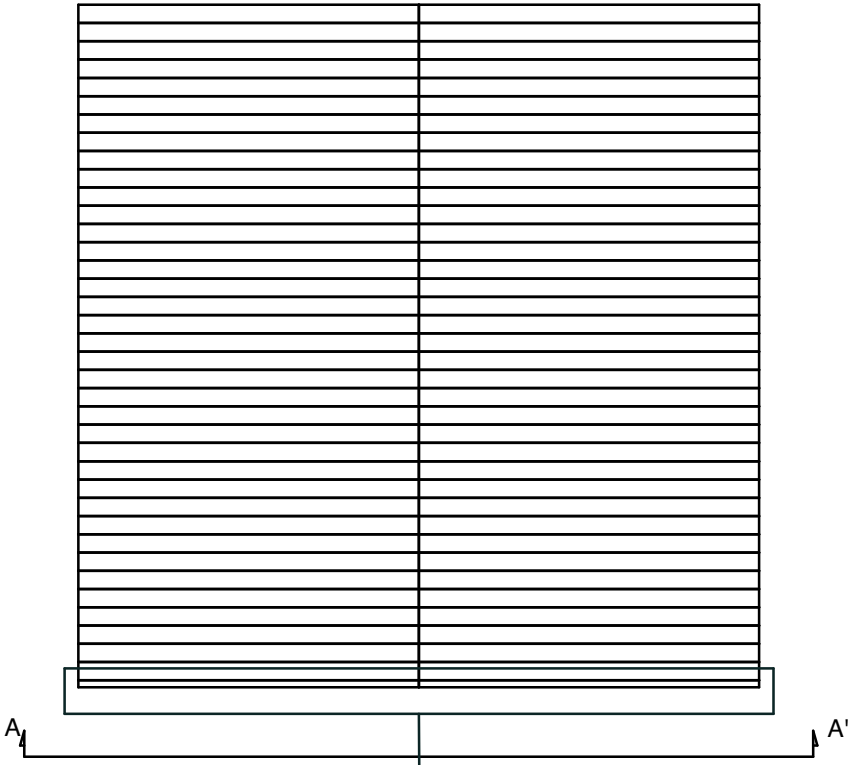



COUPER AVEC UNE SCIE

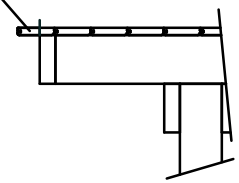

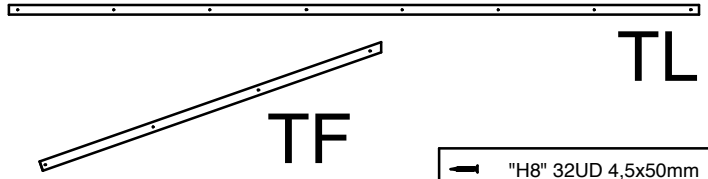

A-A'

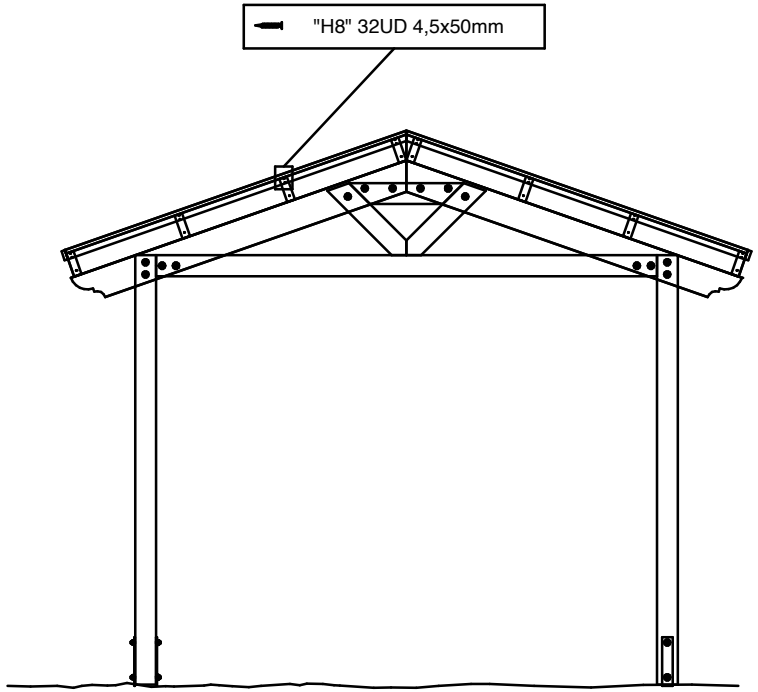

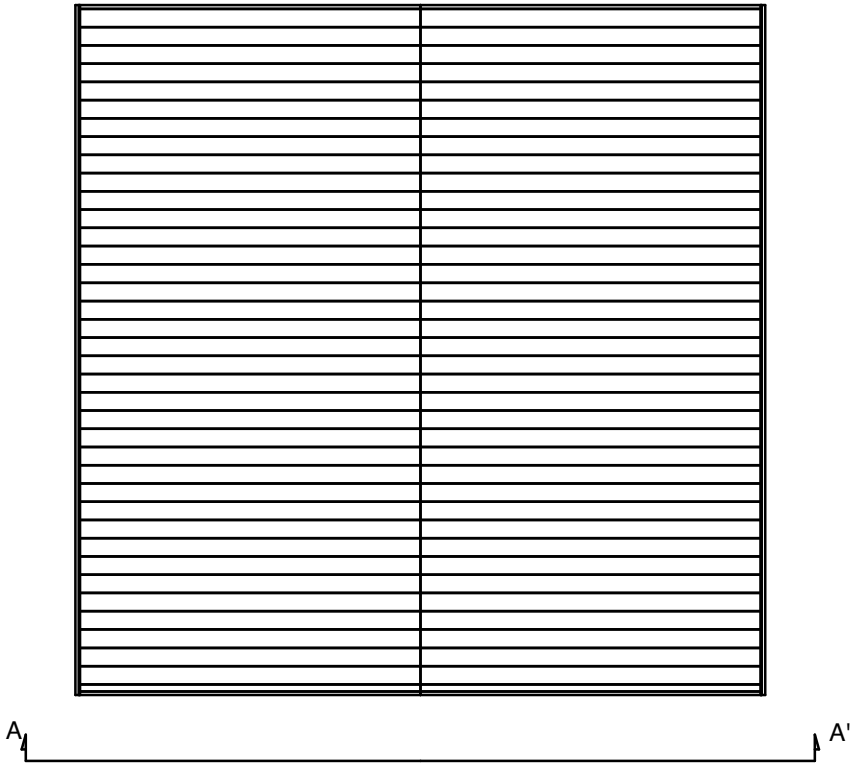



"H7" 650UD 4x20mm


VOIR LES INSTRUCTIONS «
COMMENT POSER LE TOIT »

"H7" 700UD 4x20mm


A-A'

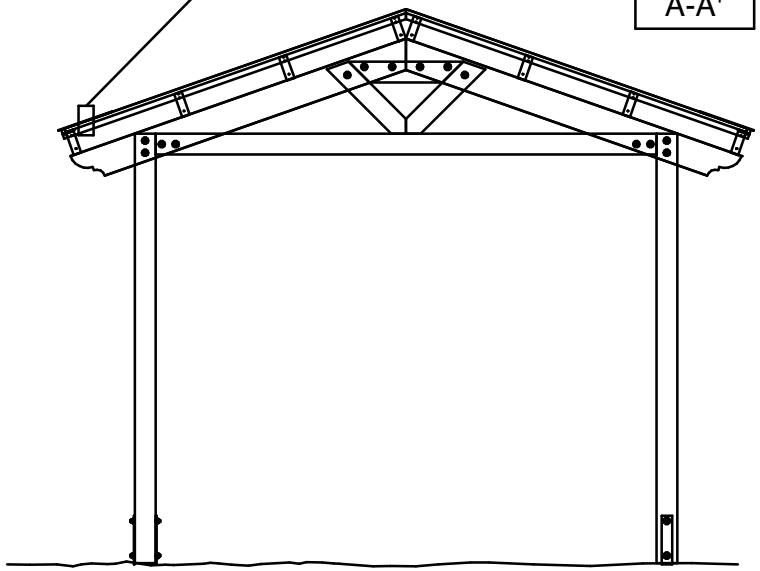


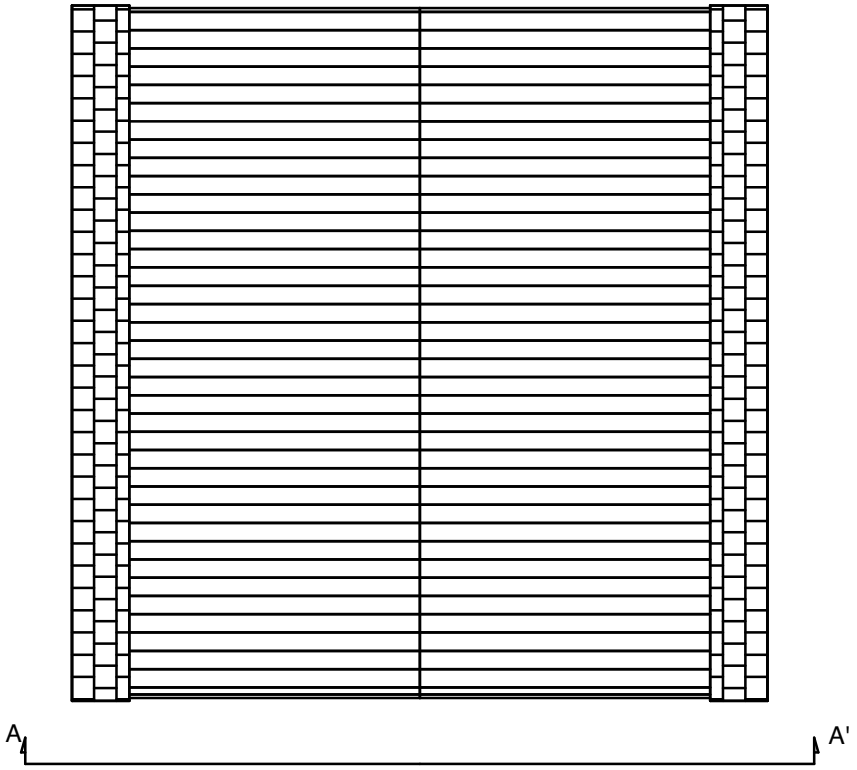

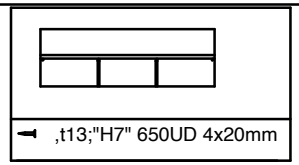

VOIR LES INSTRUCTIONS «
COMMENT POSER LE TOIT »

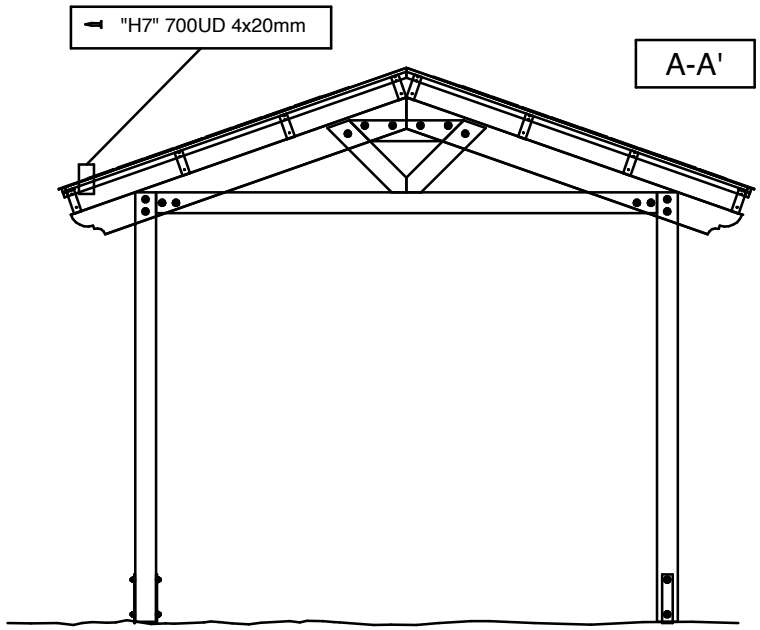

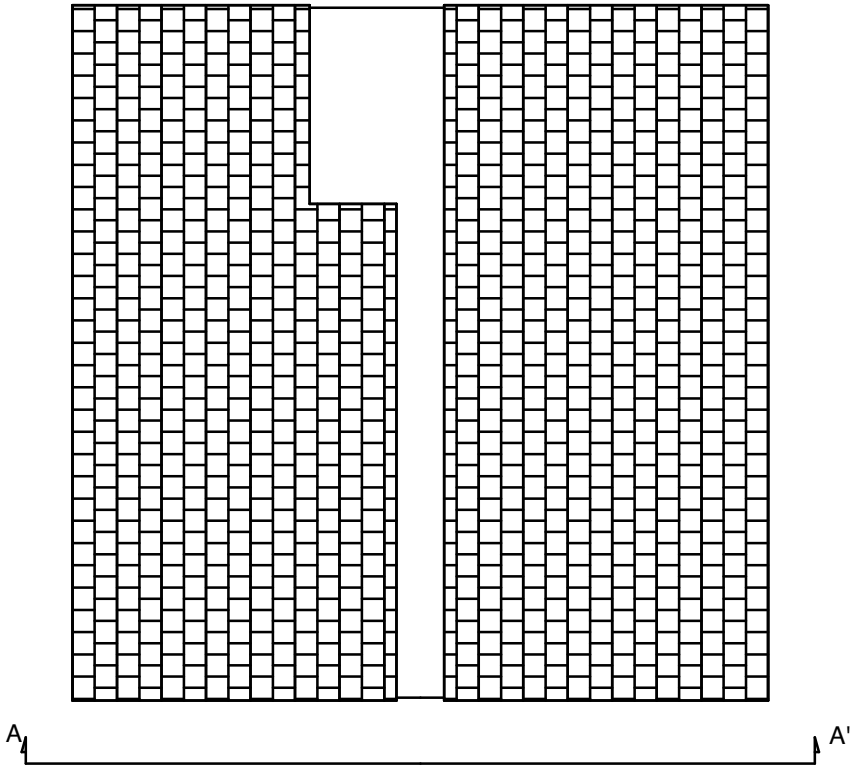

A-A'

