



FONCTIONNEMENT

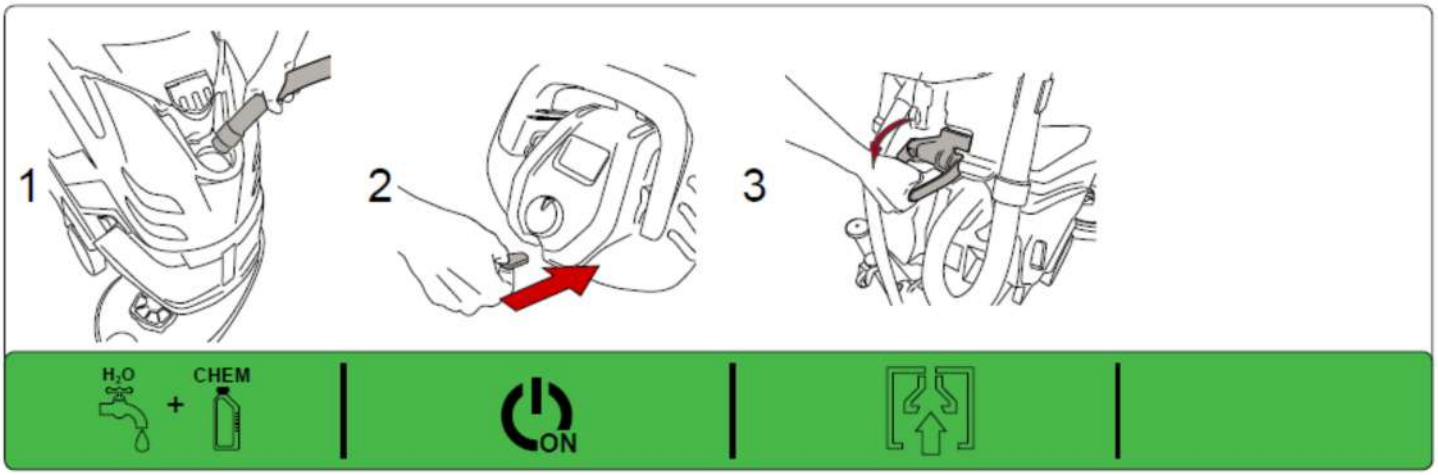

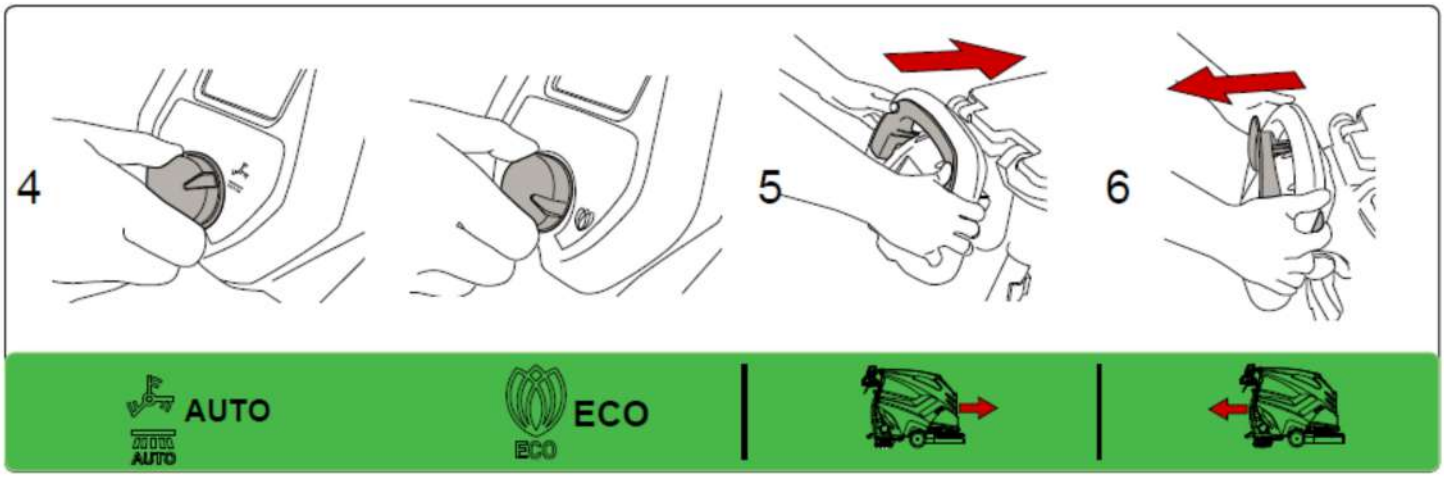


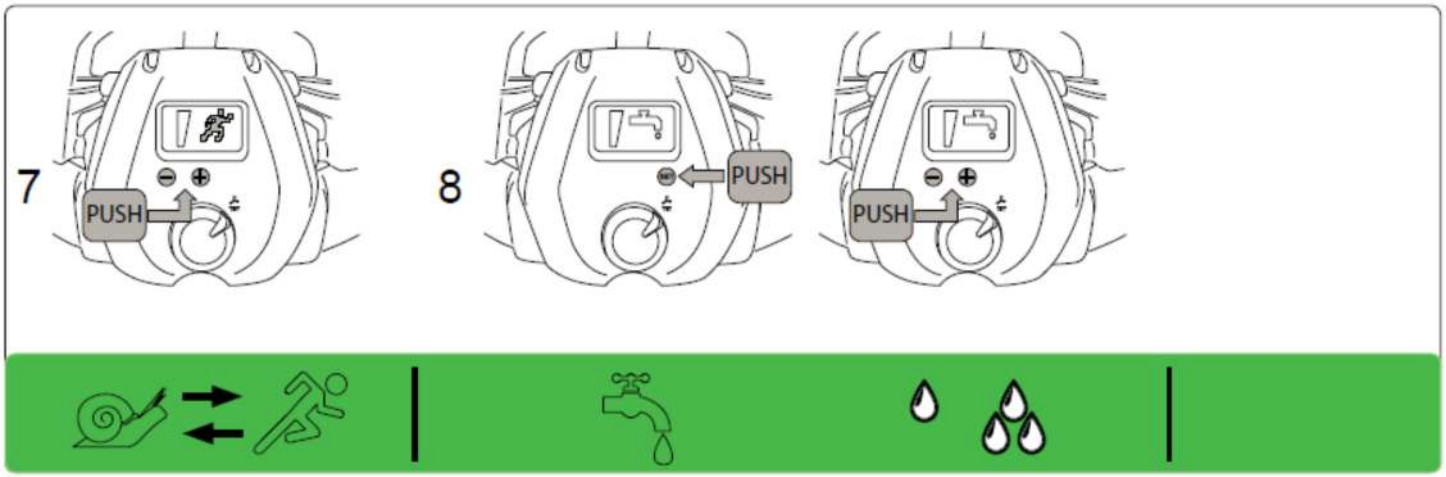

NETTOYAGE JOURNALIER

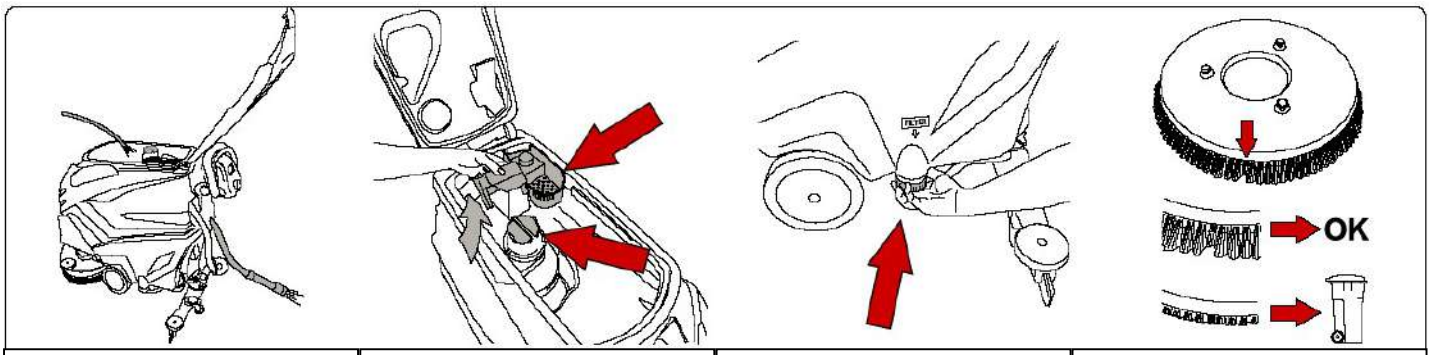


Vidanger et nettoyer le réservoir de récupération	Vérifier le filtre d'aspiration et le bac à déchets	Vérifier l'état du filtre de réservoir solution	Vérifier l'état de propreté/ d'usure des brosses /disques

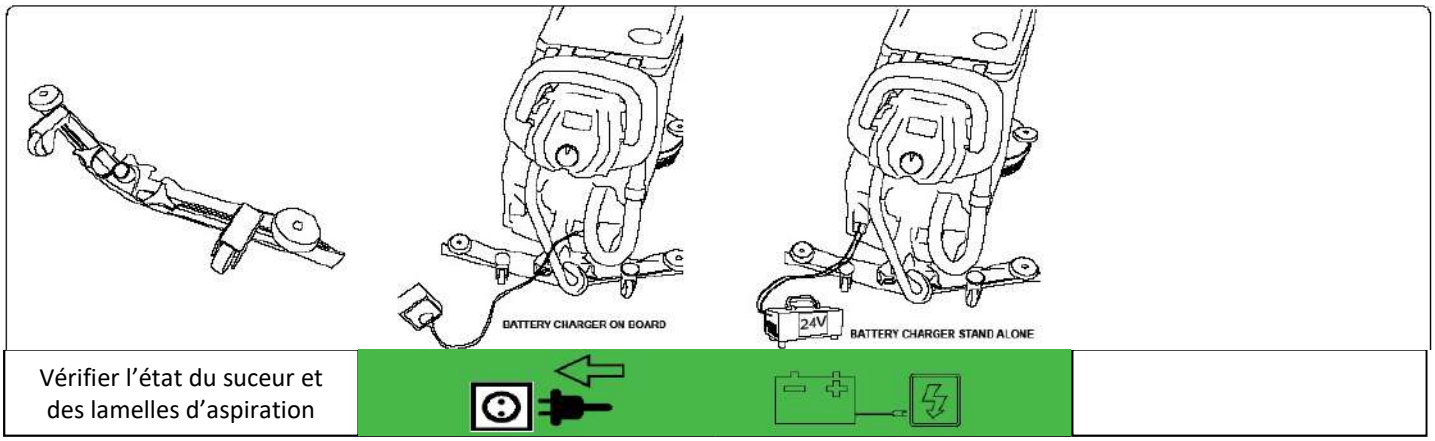

Vérifier l'état du suceur et des lamelles d'aspiration		

REMPLACEMENT DES LAMELLES D'ASPIRATION

Ouvrir le crochet (fig 1)
Enlever les deux fixes lames métalliques (fig 2) en poussant vers les extrémités du suceur
Enlever la lamelle d'aspiration
En fonction de l'état de la lamelle, vous pouvez l'utiliser sur une autre face ou la remplacer
Remettre les deux fixes lames métalliques.
Fermer le crochet central
Rattacher le suceur au pied suceur.

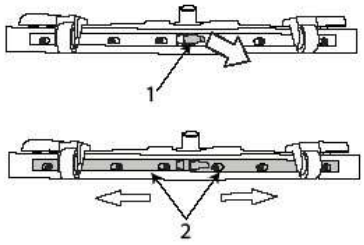

ENLEVER ET METTRE EN PLACE LES BROSSES

Uniquement pour les machines CT 51/71 XP 60/70

Pour mettre en place des brosses : Positionner les brosses sous le bloc brosse, tourner le bouton rotatif sur la position « OFF », appuyer sur le bouton « SET », puis sur le bouton « + ». La machine encliquette les brosses automatiquement.
Pour enlever les brosses : Tourner le bouton rotatif sur la position « OFF », appuyer sur le bouton « SET », puis sur le bouton « - ». La machine enlève les brosses automatiquement

.

Uniquement pour la machine CT 51 BT 55

Pour mettre en place la brosse : Positionner la brosse sous le bloc brosse, descendre le bloc brosse manuellement, tourner le bouton rotatif sur la position « OFF », appuyer sur le bouton « SET », puis sur le bouton « + ». La machine encliquette la brosse automatiquement. Relever le bloc brosse manuellement.
Pour enlever la brosse : Relever le bloc brosse manuellement, tourner le bouton rotatif sur la position « OFF », appuyer sur le bouton « SET », puis sur le bouton « - ». La machine enlève la brosse automatiquement.